

REWATEC®

Cuves aériennes de stockage
eau de pluie

Décembre 2025



FABRIQUÉ
EN FRANCE



SOMMAIRE

1 LES INFORMATIONS GÉNÉRALES

2 LES ÉLÉMENTS À POSER

3 INSTRUCTIONS DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION

4 LES ÉTAPES DE MONTAGE

5 LA POSE DU PRODUIT

6 OPTIONS DE GESTION DE L'EAU DE PLUIE

7 OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 RÈGLES DE SÉCURITÉ ET DE BONNES PRATIQUES

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR :

- De suivre le dimensionnement prescrit par le bureau d'études pour le système de récupération d'eau de pluie.
- De choisir les cuves les plus pertinentes par rapport à la typologie de terrain.
- De s'assurer de l'accessibilité au chantier avant la commande.
- D'avoir en sa possession toutes les informations voulues pour réaliser le transport, la manutention, l'installation, l'utilisation et l'exploitation suivant les instructions du fabricant.
- De respecter les règles d'hygiène et de sécurité applicables à toutes les étapes de l'installation.
- D'utiliser le matériel approprié.

LA MISE EN ŒUVRE DES INSTALLATIONS DOIT ÊTRE CONFORME À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR AINSI QU'AUX RÈGLES DE BONNES PRATIQUES :

- L'eau de pluie doit être collectée à l'aval de toitures inaccessibles.
- Chaque partie haute de tuyau de descente acheminant l'eau de pluie vers le stockage doit être équipée d'une crapaudine.
- Les sections de gouttières, des chéneaux et des tuyaux de descente sont définies dans le DTU 60.11.
- Les gouttières et les chéneaux dont les modalités concernant les supports sont définies dans le DTU 40.5, doivent présenter une pente au moins égale à 5 mm par mètre.
- Afin d'éviter toute confusion les canalisations et sorties d'eau de pluie doivent être signalées par la mention écrite ou en image "Eau non potable". Toutes les sorties doivent être équipées de vannes "sécurité enfant".

2 LES ÉLÉMENTS À POSER

2.1 CUVES SEULES




Support de fixation en hauteur pour échelles spécifiques Premier Tech

Attente D100 pour positionnement anti-rongeur en cas d'ajout du kit eau de pluie



3 x Zones de piquage bas 200 x 200 mm

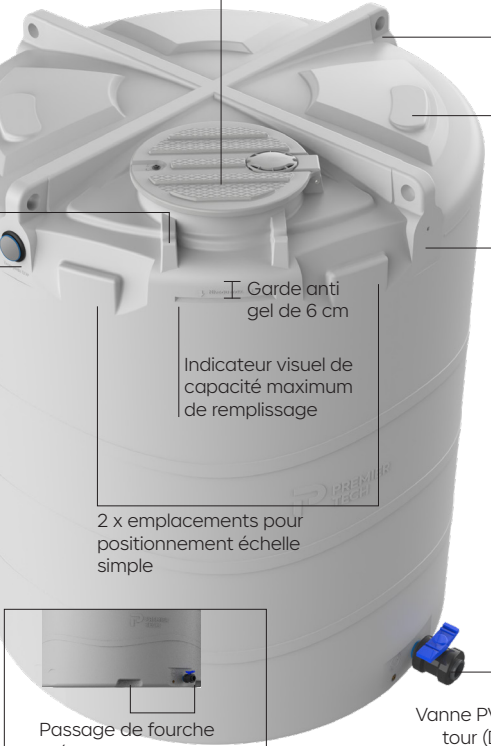

Couvercle grand format (D600) sur charnière avec ventilation plate intégrée



Anneaux de levage (x4)

2 x zones de piquage haut 5 et 7,5 m³ : 120 x 200 mm 10 à 20 m³ : 140 x 380 mm

3 x zones de piquage haut 200 x 200 mm

Indicateur visuel de capacité maximum de remplissage

2 x emplacements pour positionnement échelle simple

Passage de fourche présent sur cuves 5 et 7,5 m³

Vanne PVC 1/4 de tour (Diamètre selon capacité de la cuve)



Bouchon vidange 1/2

2.2 DONNÉES DIMENSIONNELLES

MODÈLE (M³)	RÉF.	DIAM (M)	HAUT (M)	POIDS (KG)	ACCÈS	FIL D'EAU		
						SORTIE (VANNE)		NIVEAU H (M) MAX
						H (MM)	DIAM (MM)	
5	731 001	2.20	1.75	145	1 Diam 600	77	2" (DN50)	1.40
7.5	731 002		2.44	210		65	2"1/2 (DN65)	2.08
10	731 003	2.45	2.58	295				2.22
12	731 004		2.99	340		62	3" (DN80)	2.63
15	731 005		3.7	430				3.34
20	731 006		4.82	630				4.47

Echelle à crinoline obligatoire

3 INSTRUCTIONS DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION

3.1 TRANSPORT

! Les cuves doivent être transportées couchées et sangleées aux extrémités extérieures

OUI

Sangles verticales et situées à proximité des extrémités



NON




3.2 MANUTENTION


Les cuves doivent être déchargées en utilisant un engin de manutention adapté :
Chariot élévateur avec fourches de longueur minimum 1400 mm

Cuve 10, 12, 15 et 20m³


Cuve 5 et 7 m³

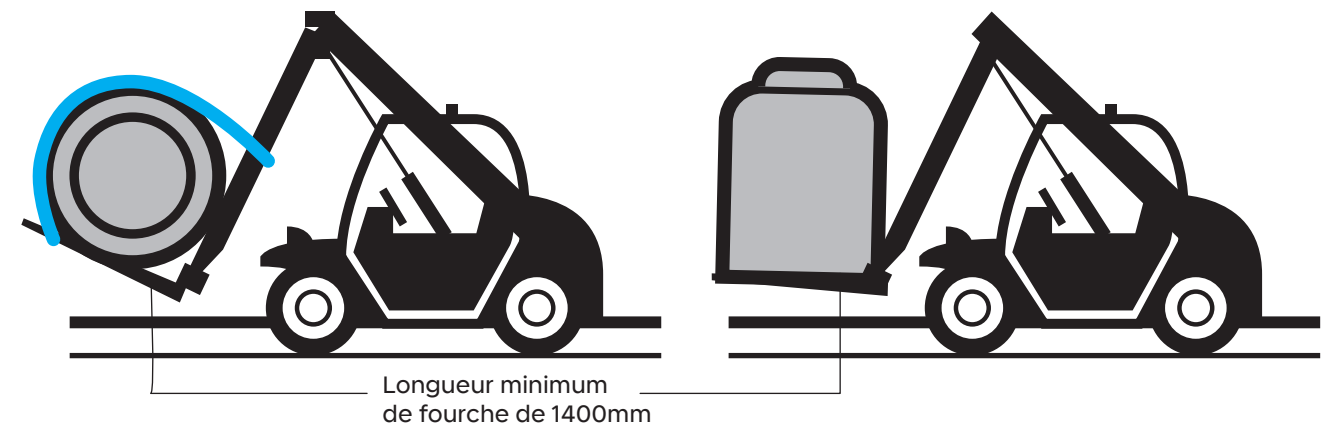

NON

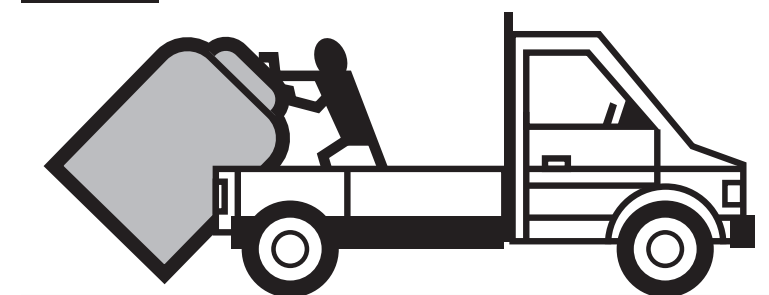

Anneaux de levage x4

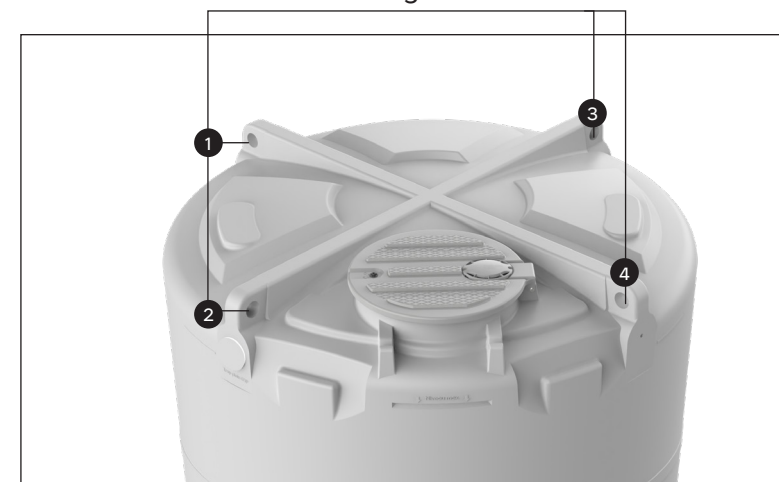


Redressement par
2 anneaux minimum
avec sangles

CMU > 750kg
Angle et longueur de
sangles à respecter
(cf indications présente
sur les sangles)

4 LES ÉTAPES DE MONTAGE




4.1 SORTIE DES PIÈCES DU CARTON

Chaque cuve est livrée avec la vanne correspondante non montée (livraison dans un carton joint), à utiliser impérativement à l'exclusion de tout autre modèle

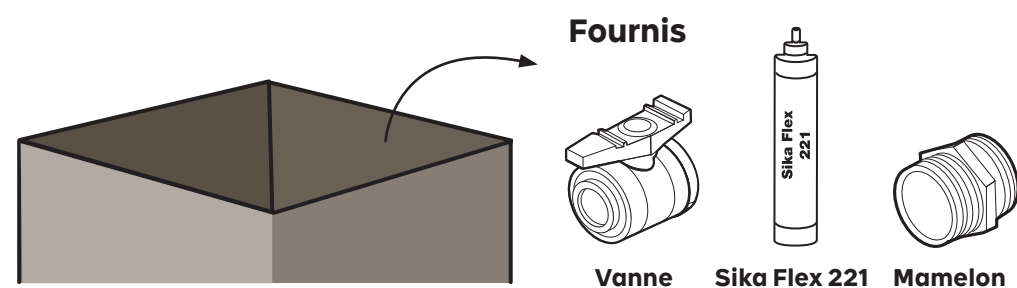


4.2 MONTAGE MAMELON


- 1 Les surfaces à encoller doivent être sèches, exemptes de graisses et dépoussiérées.
- 2 Appliquer sur l'entrée de filetage, un cordon continu de Sika Flex 221 (fourni) sur l'une des parties filetées du mamelon
- 3 A l'aide d'une clé adaptée, visser le mamelon sur la cuve jusqu'à ce qu'il soit en butée.

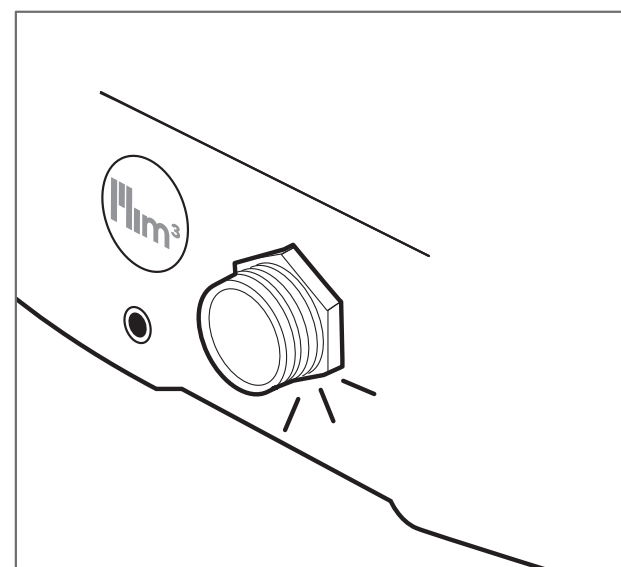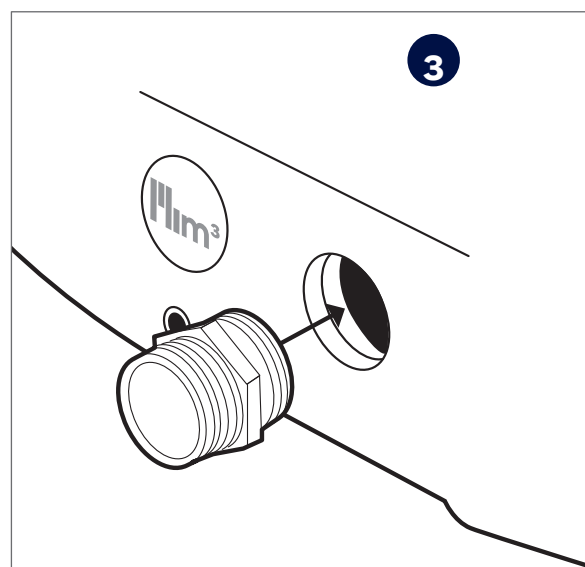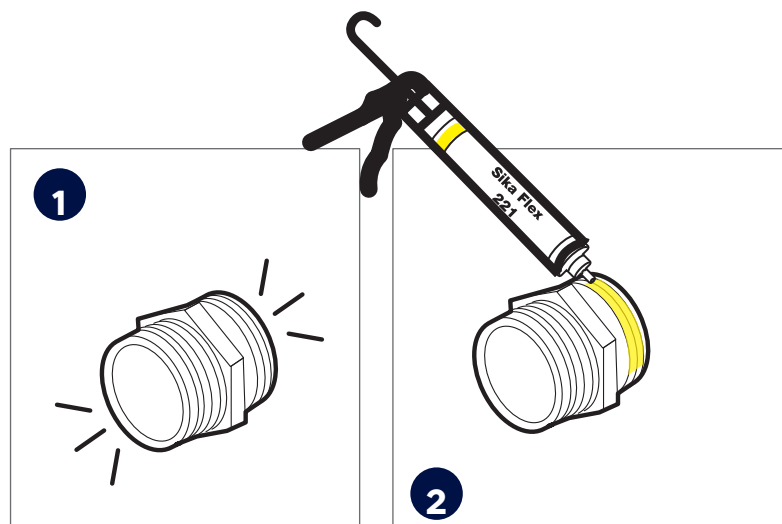


4.3 MONTAGE DE LA VANNE

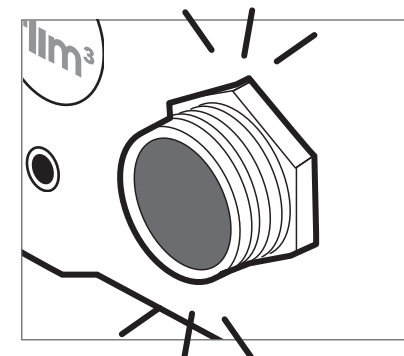



Les surfaces à étanchéifier doivent être propres et sèches

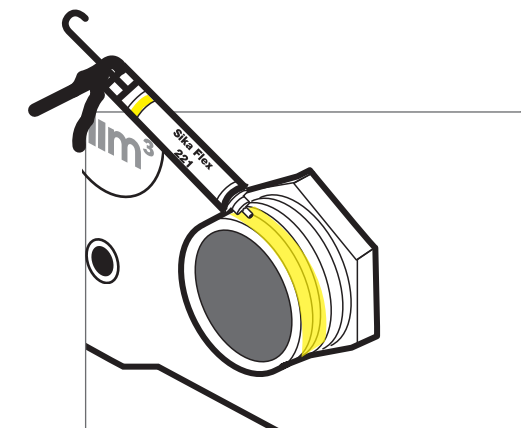

Appliquer sur le mamelon un cordon continu de Sika Flex 221 (fourni)

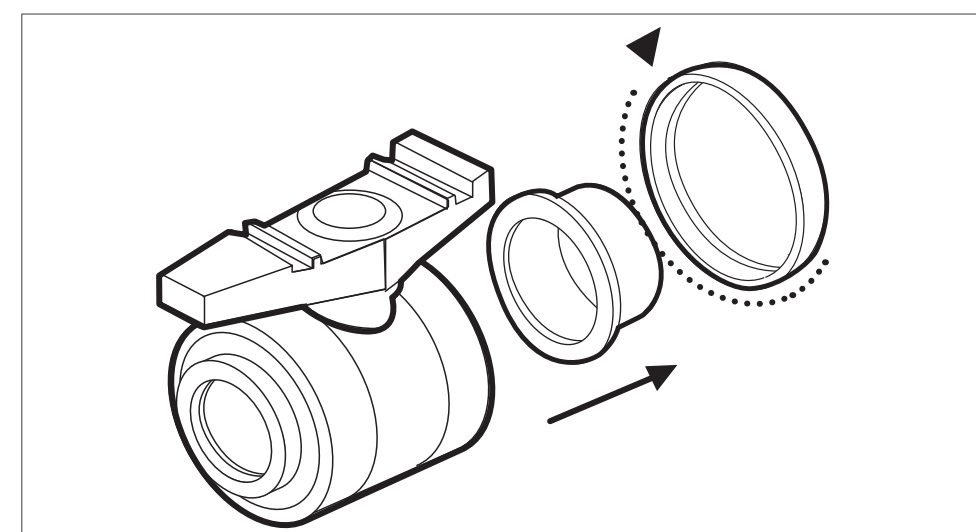


Démonter un des côtés de la vanne pour récupérer l'embout et la couronne

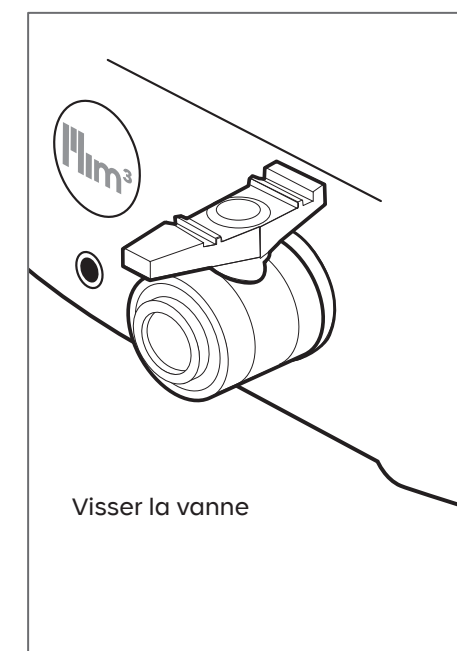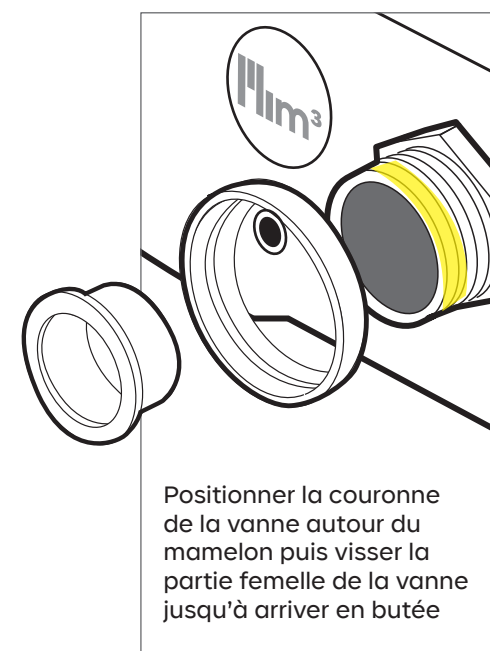

5 LA POSE DU PRODUIT


5.1 PRÉCAUTIONS D'USAGE

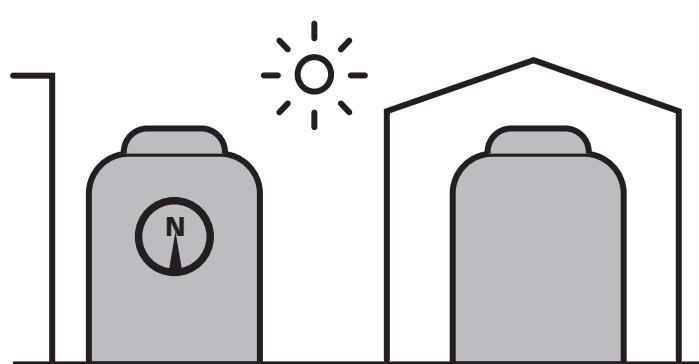

Favoriser une installation à l'abri du soleil




Pour éviter le risque de gel l'hiver, Premier Tech préconise de garder la cuve au 3/4 pleine au maximum et prévoir une isolation de la vanne

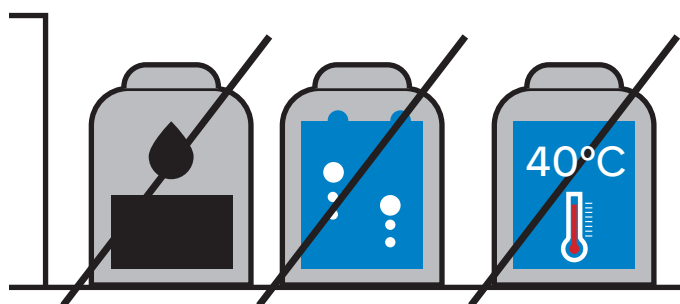

Ne peuvent convenir pour :

- le maintien de la qualité « potable »
- le stockage et/ou transport du fioul ou de matières dangereuses ou de liquides ayant une densité supérieure à 1.3Kg/dm³
- la mise sous pression.
- température de stockage 40°C maximum

2
fois/an

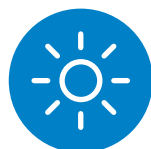


Nettoyages grille du filtre

- 1 nettoyage à la fin de l'été pour enlever poussières et pollens
- 1 nettoyage à la fin de l'hiver pour enlever poussières et résidus de feuilles

5.2 MISE EN EAU DES CUVES



Avant tout raccordement définitif réaliser une mise en eau complète de la cuve durant 48h minimum (le temps que l'ouvrage « prenne sa forme » définitive)

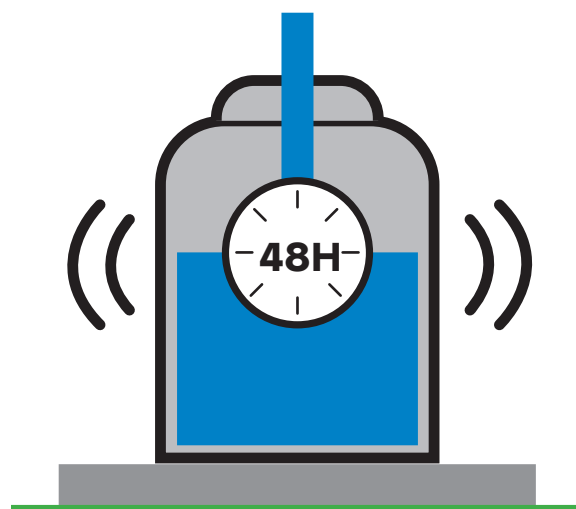

5.3 RÈGLES DE POSE


Les cuves aériennes doivent être posées à poste fixe sur une dalle plane, lisse et parfaitement horizontale, de résistance mécanique suffisante.

Cette dalle doit dépasser de 30 cm de chaque côté de la cuve.

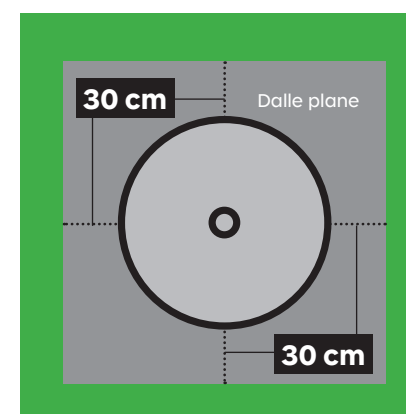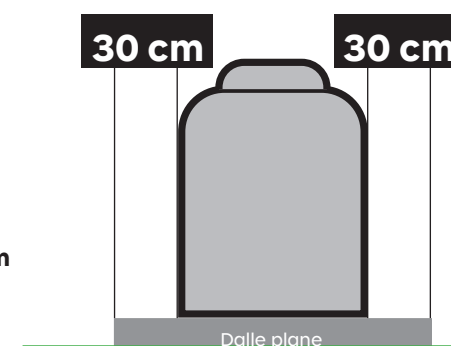

Foret D16 mm


5.4 INSTALLATION BOUCHON DE VIDANGE (NON OBLIGATOIRE)

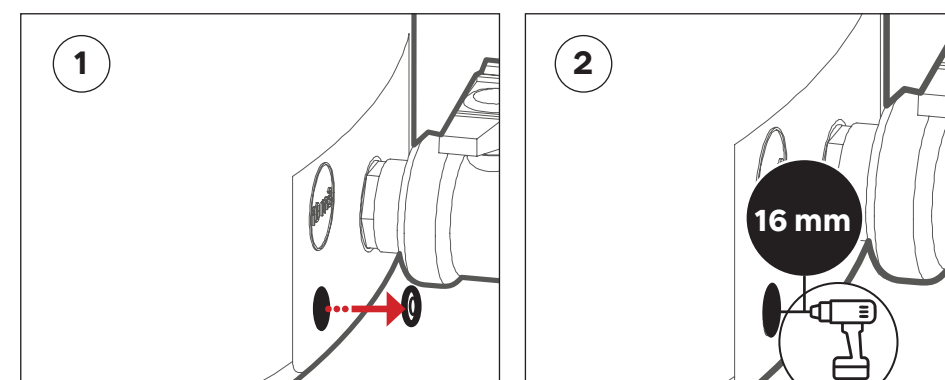

Foret D16 mm


Perçage de la sortie de vidange:

- Veiller à ce que la cuve soit vide
- Retirer le bouchon de vidange et percer la cuve avec un foret D16mm
- Repositionner le bouchon

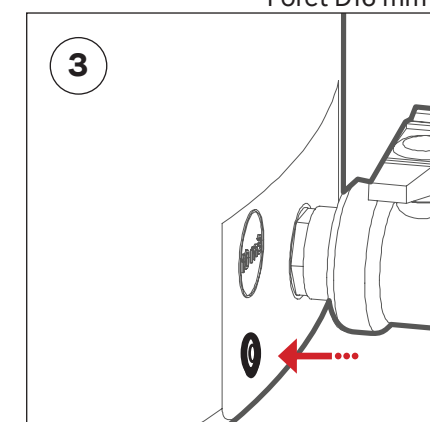

6 OPTIONS DE GESTION DE L'EAU DE PLUIE

Cuves - Avec kits Eau de Pluie

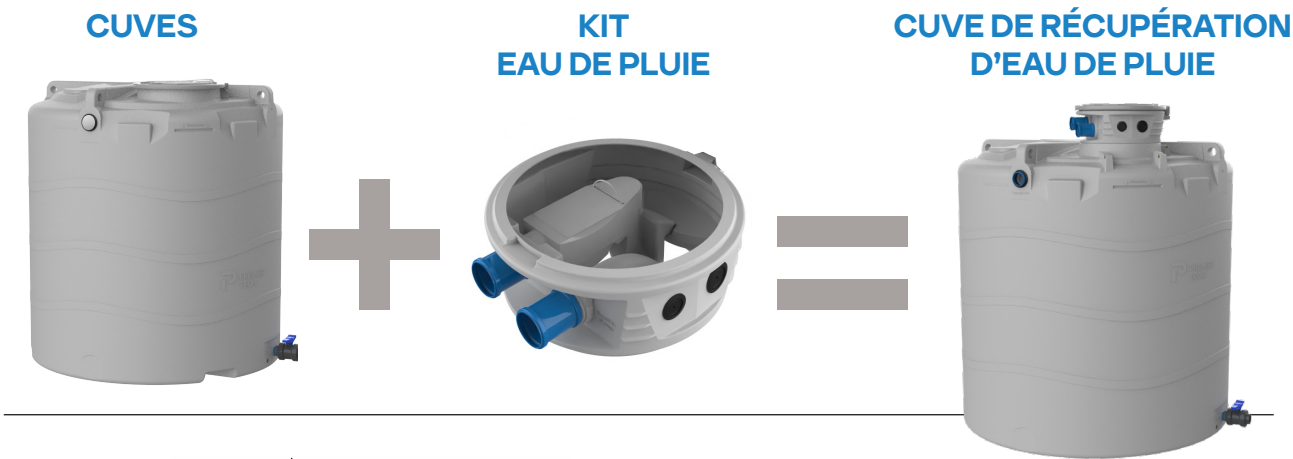

Un filtre autonettoyant, sa grille de filtration 0.6 mm et son couvercle anti-rongeurs et anti-moustiques

Couvercle grand format (D600) sur charnière avec ventilation plate intégrée


2 passes cloison étanches pour gaine Ø40 mm et gaine Ø63 mm (eau et électricité)

Entrée Ø100mm avec manchon


Trop plein filtre Ø100mm avec manchon

Trop plein cuve Ø 100mm avec grille anti-rongeur et manchon à joint

Arrivée d'eau tranquille avec tuyau plat et anti remou - Extraction facilité pour le nettoyage de la cuve

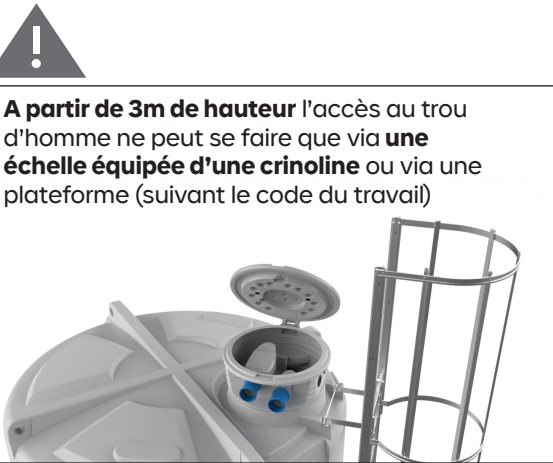

A partir de 3m de hauteur l'accès au trou d'homme ne peut se faire que via une échelle équipée d'une crinoline ou via une plateforme (suivant le code du travail)

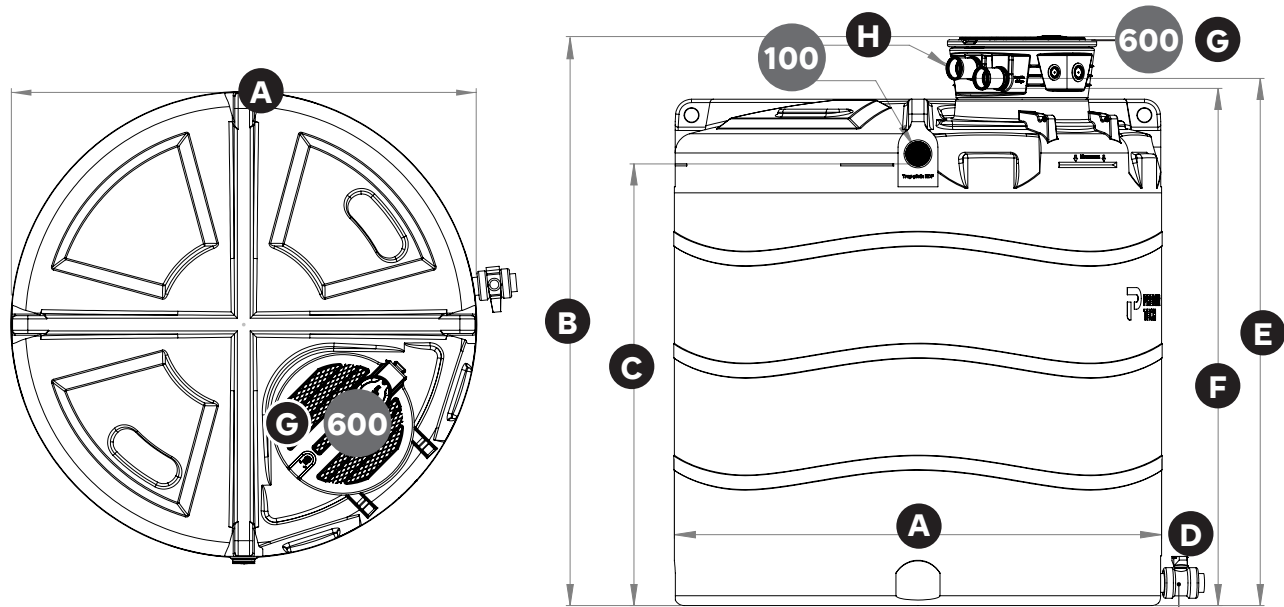

DONNÉES DIMENSIONNELLES (CUVE + KIT EAU DE PLUIE MONTÉ)

MOD. (M³)	RÉF.	A DIAM (M)	B HAUT (M)	POIDS (KG)	C ACCES (MM)	FIL D'EAU							
						ARRIVÉ FILTRE		TROP PLEIN FILTRE		TROP PLEIN CUVE		SORTIE (VANNE)	
						F H (M)	H DIAM (MM)	E H (M)	H DIAM (MM)	C H (M)	DIAM (MM)	D H (M)	DIAM (MM)
5	731 001 + kit 731 189	2.20	2.03	155	1 Diam 600	1.83	100	1.78	100	1.40	100	77	2" (DN50)
7.5	731 002 + kit 731 189		2.71	220		2.52		2.47		2.08		65	2"1/2 (DN65)
10	731 003 + kit 731 189		2.85	305		2.65		2.60		2.22			
12	731 004 + kit 731 190	2.45	3.26	350		3.07		3.02		2.63		62	3" (DN80)
15	731 005 + kit 731 190		3.97	440		3.78		3.73		3.34			
20	731 006 + kit 731 190		5.10	640		4.89		4.85		4.47			

Echelle à crinoline obligatoire

À prévoir :



2 clés de 13 mm



Tournevis plat




Colle
PVC
Standard

6.1

KIT FILTRE EAU DE PLUIE

6.1.1

CONTENU DU KIT

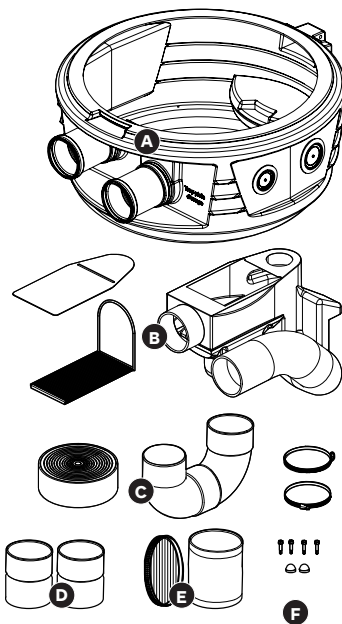

Ce kit comprend :

- A** Un corps support de filtre avec 2 passe-cloisons D40-50 et D50-63 pour passage eau et électricité
- B** Un filtre autonettoyant, sa grille de filtration 0.6 mm et son couvercle anti-rongeurs et anti-moustiques
- C** Une arrivée d'eau tranquille à assembler composée d'un tuyau plat à dérouler, de 2 colliers de serrage en inox et d'un anti-remou
- D** 2 manchons femelle D100 à joint
- E** Une grille inox D100 anti-rongeurs à installer dans la manchette ATE bleue puis à installer sur le trop-plein de la cuve
- F** 2 bouchons M8 et 4 vis 6,3x32


Capacité des cuves	Réf.
5 à 10 m ³	731 189
12 à 20 m ³	731 190

6.1.2

LES ÉTAPES D'INSTALLATION


1 Retirer le couvercle de la cuve :

- Déverrouiller la serrure
- Dévisser le boulon M8x140 de la charnière

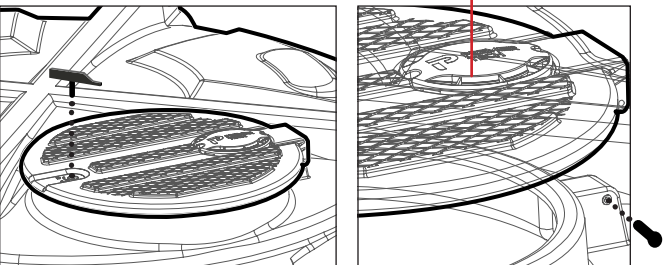


2 Positionner la rehausse sur le trou d'homme :

- Pointer le trop plein d'orage en direction du trop plein de cuve
- Fixer la rehausse au trou d'homme, par l'intérieur avec 4 vis 6,3x32 dans les 4 perçages prévus à cet effet

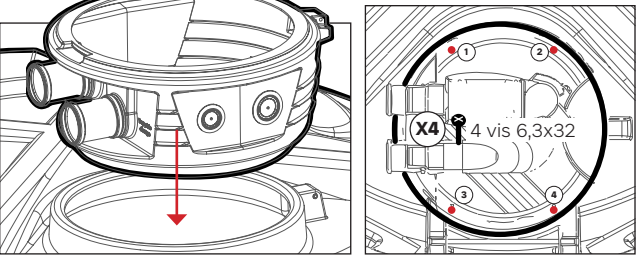

3 Assemblage du Filtre :

- Couper le tuyau souple à longueur en fonction de la taille de la cuve

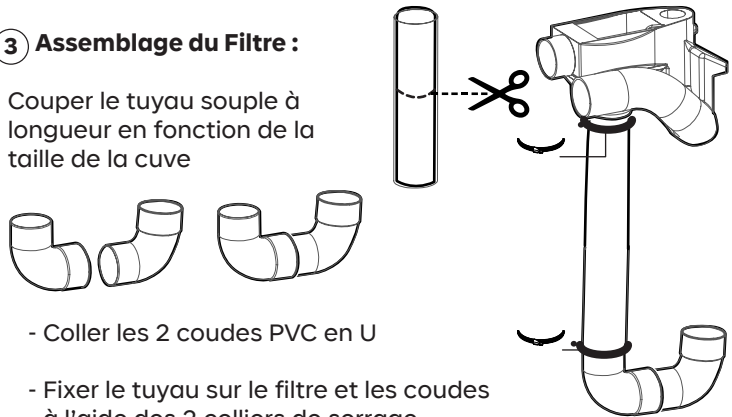



- Coller les 2 coudes PVC en U
- Fixer le tuyau sur le filtre et les coudes à l'aide des 2 colliers de serrage

Cap. m ³	Long tuyau mm
5	1 600
7.5	2 100
10	2 300
12	2 800
15	3 500
20	4 600





4

Montage du filtre :


- Descendre le groupe de filtration dans la cuve
- Emboîter le filtre dans les logements

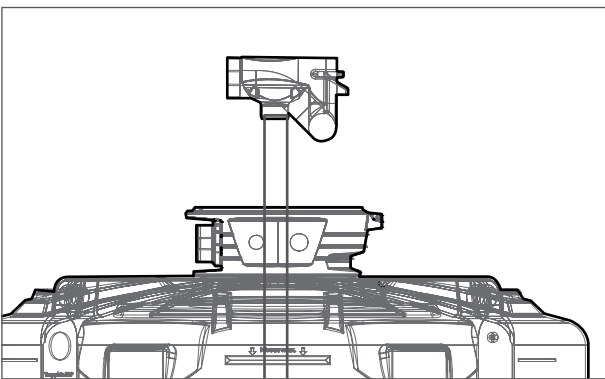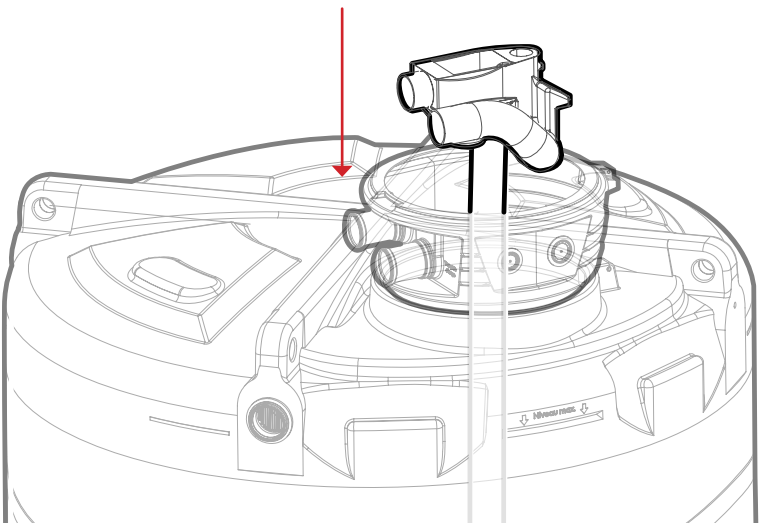

Poser le groupe de filtration sur l'emplacement prévu à cet effet

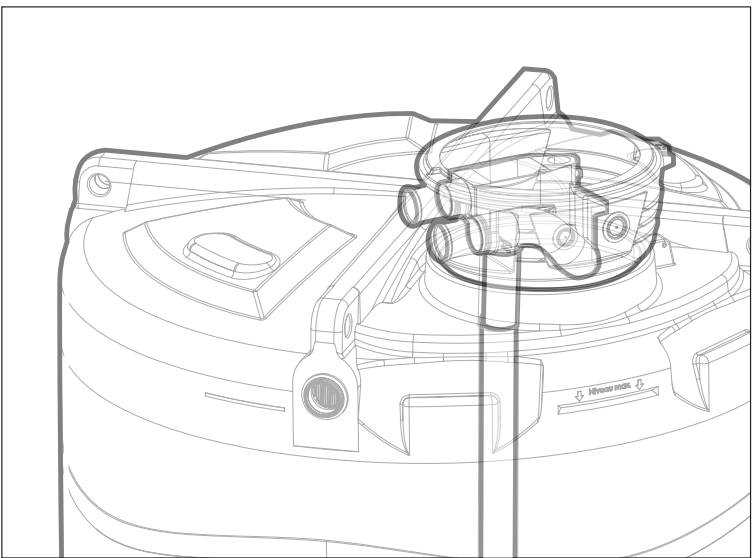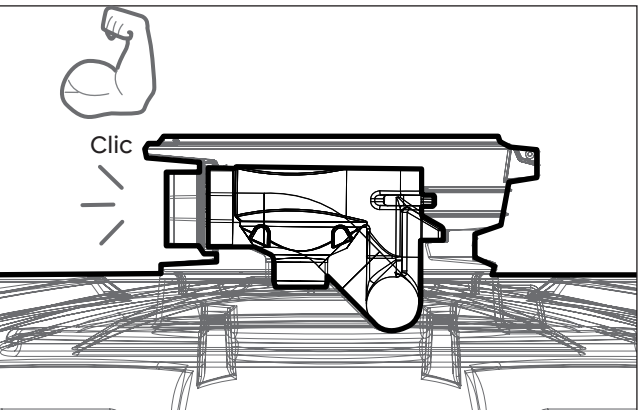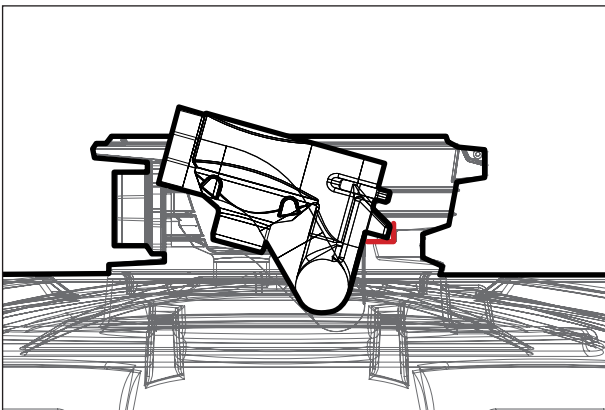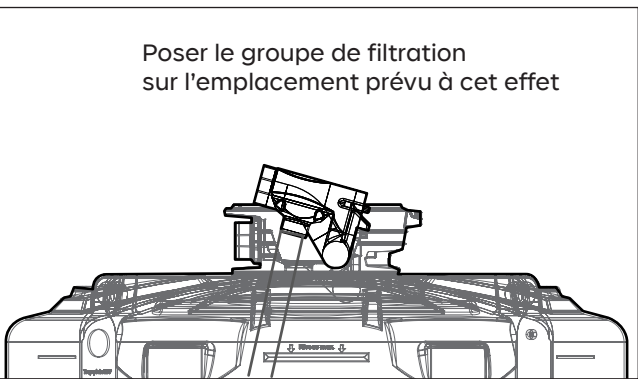


Mettre la grille de filtration et le couvercle anti-rongeurs et anti-moustiques

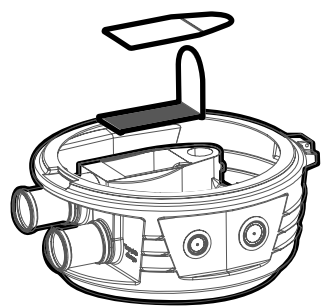

6 Raccordements :

- Raccorder la gouttière à l'entrée du kit eau de pluie à l'aide du manchon à joint diam 100mm (fourni dans le kit)
- Raccorder le trop plein d'orage du filtre au trop plein de la cuve, puis aller vers l'exutoire

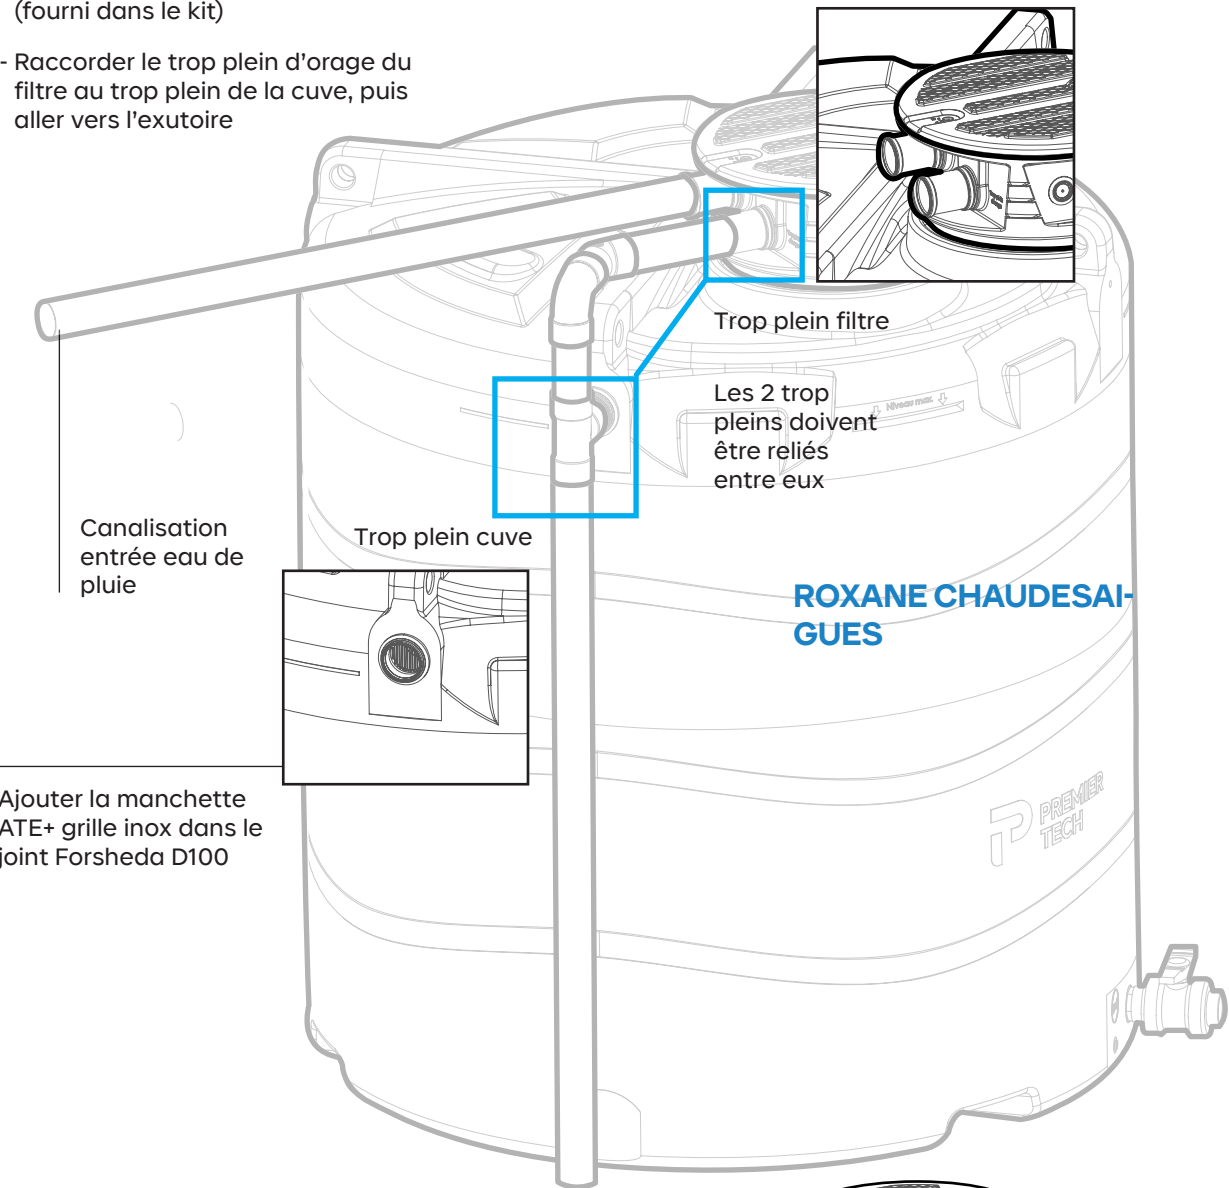



Ajouter la manchette ATE+ grille inox dans le joint Forsheda D100

7 Installation du couvercle :

- Fixer le couvercle à la rehausse avec le boulon M8x140
- Verrouiller la serrure

8 Finition :

Placer les bouchons M8 dans les anciens trous de charniere

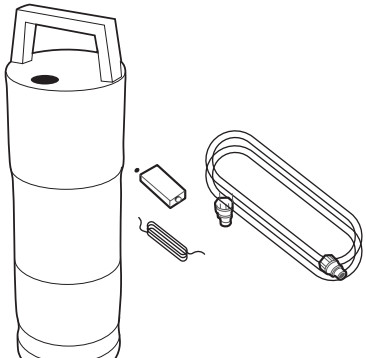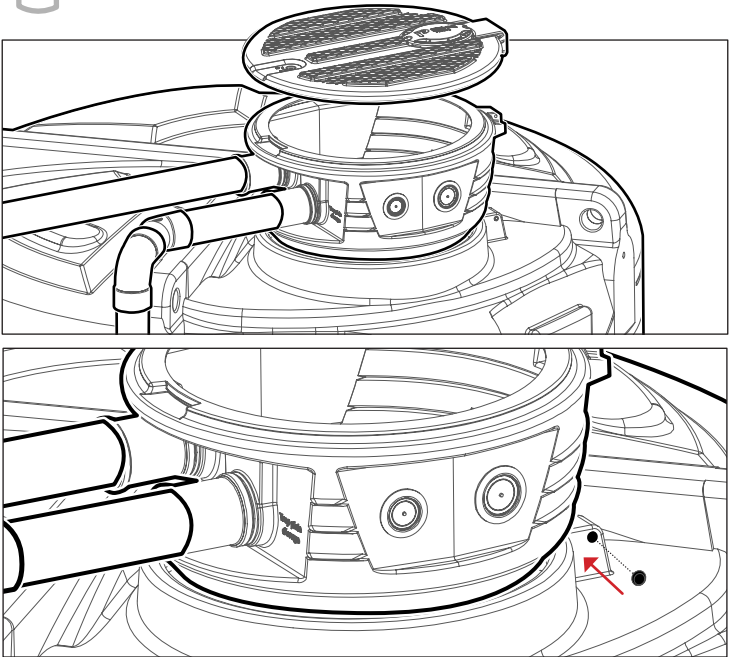

Capacité des cuves	Réf.
5 à 10 m³	736 613
12 à 20 m³	736 614

6.2 KITS DE POMPAGE

6.2.2 CONTENU DU KIT

Ce kit comprend :

- 1 pompe 1,1 kW avec filtre intégré 1mm, équipée de 3 ou 5 m de câbles dénudés
- Un connecteur électrique étanche
- Une ligne de refoulement de 3 ou 5 m selon capacité
- Une cordelette d'accroche de 4 ou 6 m selon capacité

En savoir +


Fiche technique de la pompe Rewatec



! Domaine d'application de la pompe selon usage à valider

6.2.3 CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES DE LA POMPE REWATEC

Q (m³/h)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
Q (L/min)	8,3	17	25	33	42	50	58	67	75	83	92
H refoulement (m)	45	43,7	42	39,6	36,5	32,5	28	22,7	17,1	11	5

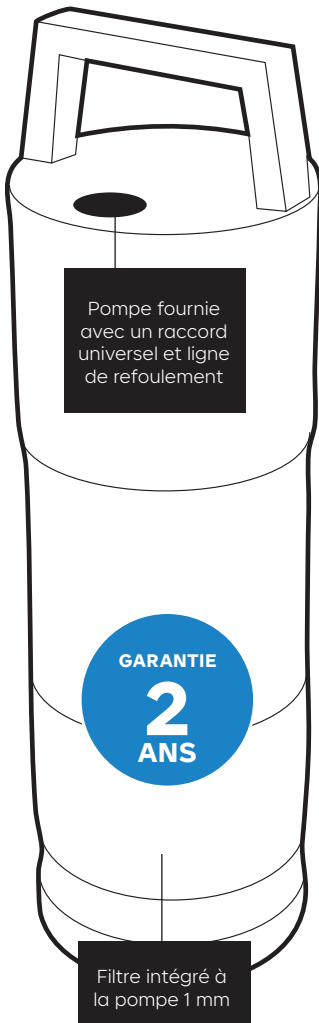

* Connecteur électrique étanche (fourni)

Poids (kg)	11,6
Longueur cable	3 à 5 m
Puissance	kW 1,1 HP 1,5
Puissance alimentation (V)	230
Intensité max entrante (A)	4,99
Diamètre refoulement	DN25
Pression maxi (bar)	4,5
Profondeur maxi d'immersion (m)	12
H maxi de refoulement (m)	45
Débit maximal de refoulement (L/h)	5 500

À prévoir :




Teflon

6.3 LES ÉTAPES D'INSTALLATION

6.3.1 PRÉPARATION ET INSTALLATION DANS LA CUVE



Pompe

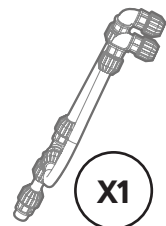


Ligne de
refoulement




Cordelette

FIXATION CORDELETTE

Passer la cordelette dans la poignée
de la pompe et faire un nœud

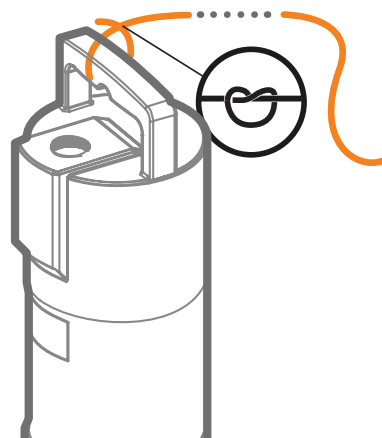

FIXATION DE LA LIGNE DE REFOULEMENT

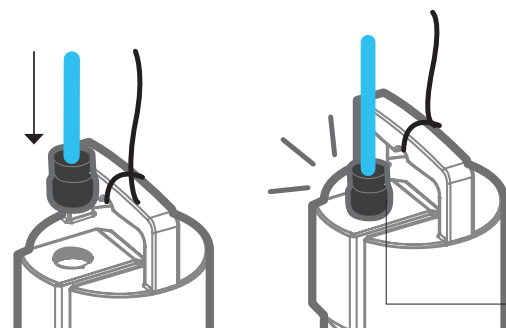


Mettre du teflon
lors de l'assemblage




Montage
étanche
impératif

INSTALLATION DE LA POMPE DANS LA CUVE

Enlever le filtre eau de pluie

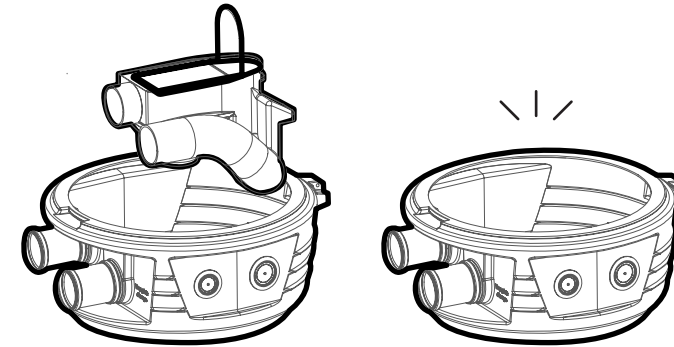


Descendre la
pompe assemblée
dans la cuve


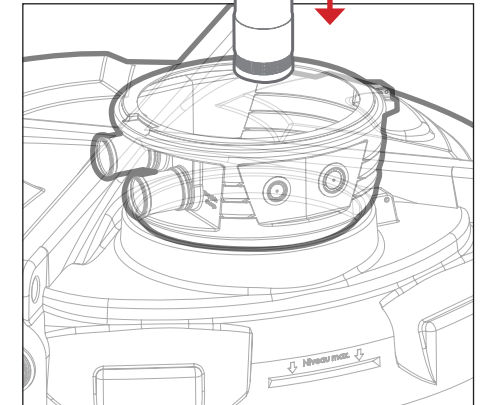


Nouer la cordelette

Nouer la cordelette autour de la vis de maintien
du couvercle du filtre.

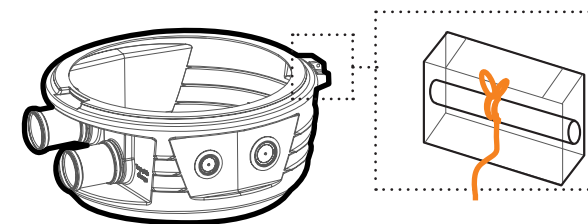

Faire passer la ligne de refoulement dans le
passe cloison D63 prévu à cette effet et la
garder à portée de main

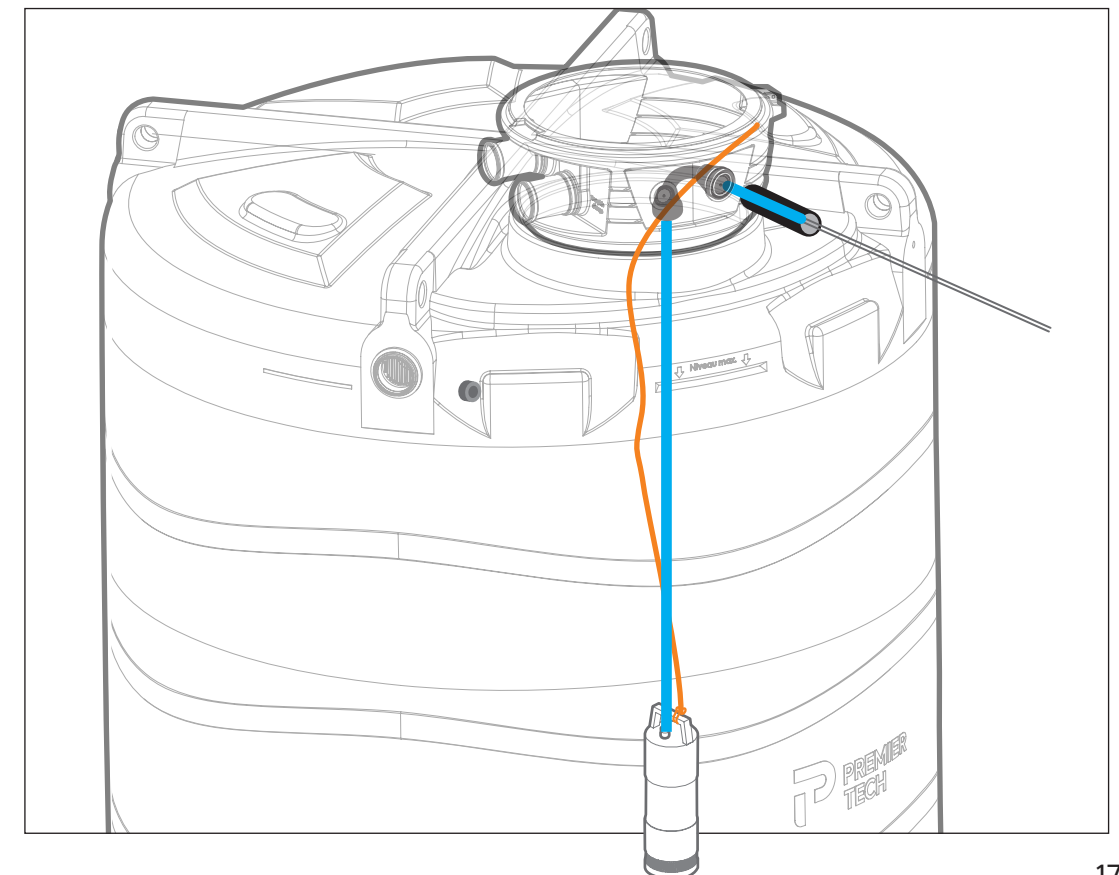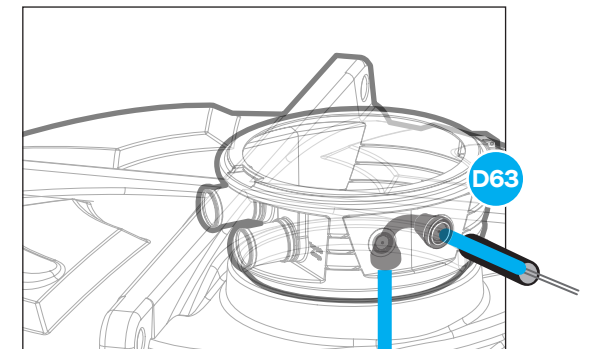





Gaine TPC
D40



Câble électrique
3g1 mm²

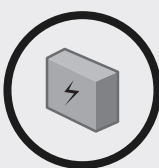


Boîtier
alimentation
(non fourni)


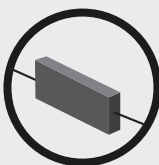


Connecteur
électrique
étanche


6.3.2 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE



Connecteur électrique
étanche

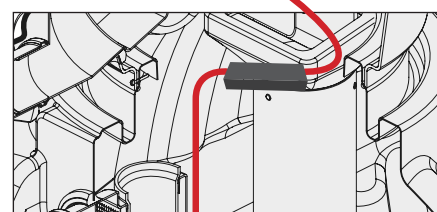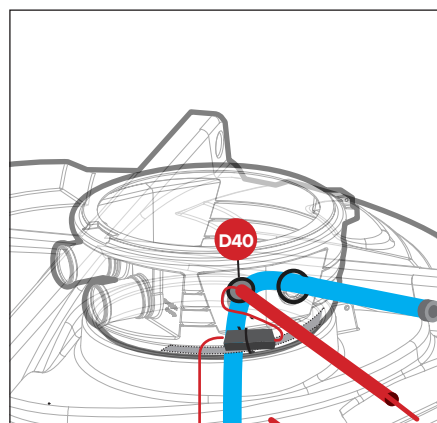

**Ne pas dénuder la gaine
du câble d'alimentation
de la pompe en dehors du
raccord étanche.**

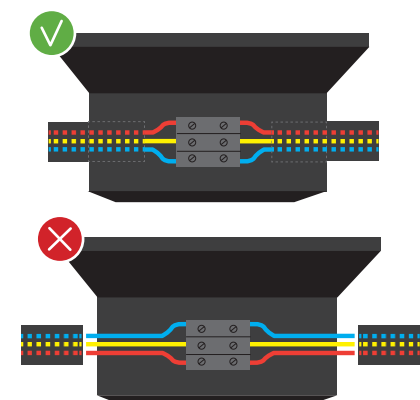


Vers boîtier
d'alimentation
(non fourni)

Gaine TPC D 40
(non fourni)



Vers la maison

Positionner le connecteur électrique étanche sur le rebord du trou d'homme du filtre, réaliser un perçage pour le fixer avec un colson

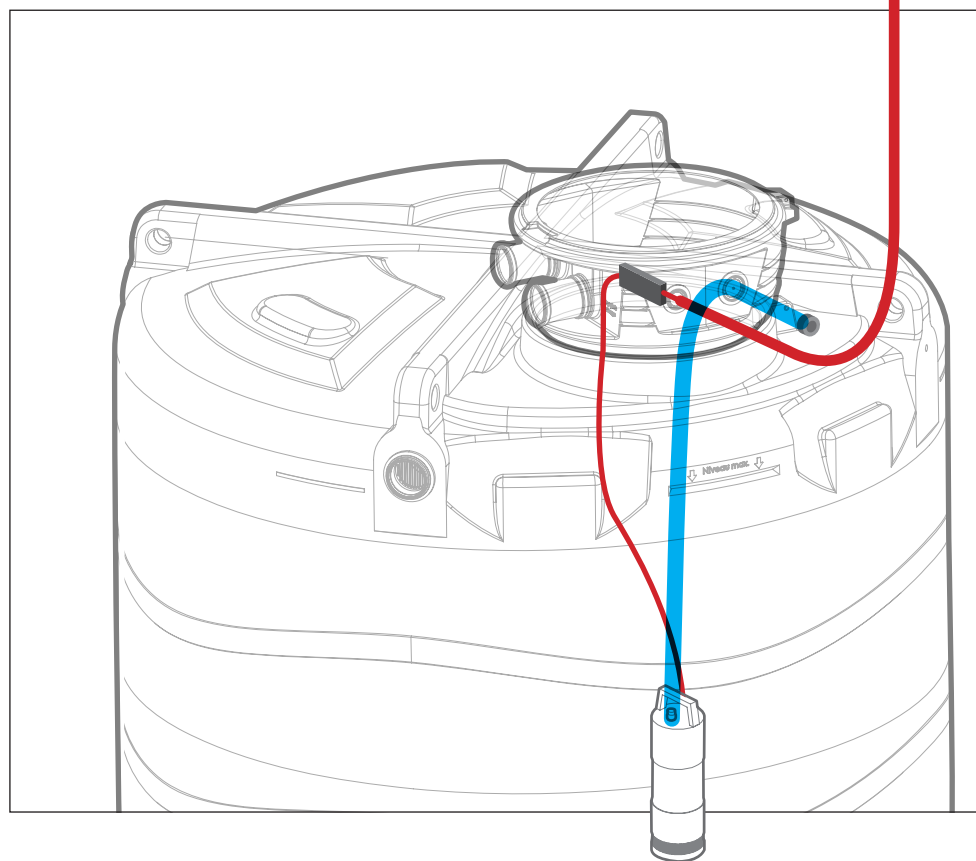

6.3.3 RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

Faire passer le tuyau de refoulement Ø25 semi rigide (non fourni) à travers une gaine TPC D63 (non fournie). Le raccorder au raccord à compression coudé de la ligne de refoulement de la pompe en le faisant au préalable passer à travers le passe cloison D63

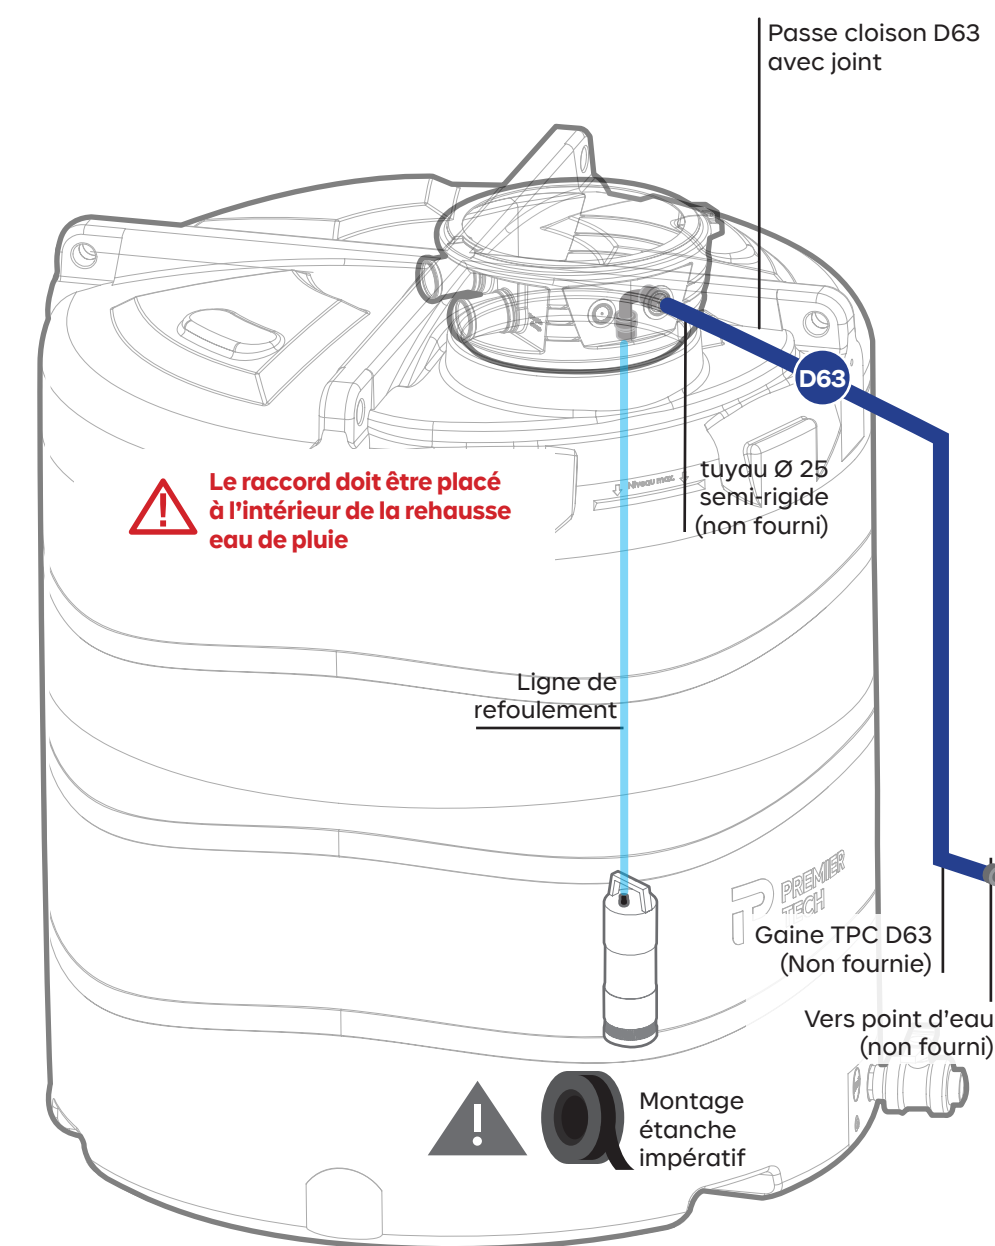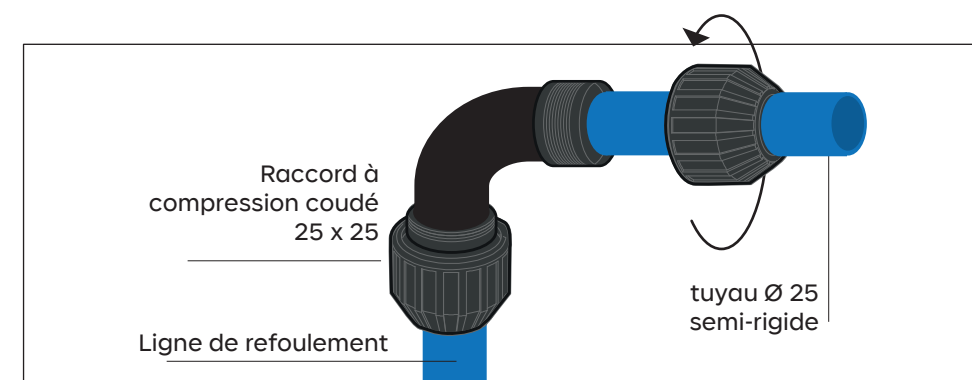

**Le raccord doit être placé
à l'intérieur de la rehausse
eau de pluie**

Passe cloison D63
avec joint

tuyau Ø 25
semi-rigide
(non fourni)

Ligne de
refoulement

Gaine TPC D63
(Non fournie)

Vers point d'eau
(non fourni)

Montage
étanche
impératif



Tuyau
Ø25 semi
rigide



Gaine TPC
D63



Teflon
nécessaire

6.3.4 MISE SOUS PRESSION





Mettre la pompe en marche et attendre qu'elle s'arrête lorsque la ligne de refoulement est sous pression. Attendre 5 minutes sans ouvrir la vanne du point d'eau afin de garder la ligne de refoulement sous pression. Si la pompe se relance durant ce délai, c'est qu'une fuite est présente dans le réseau.


2 points de contrôle d'étanchéité



Une fuite augmenterait la fréquence de déclenchement de la pompe, ce qui l'userait prématurément.

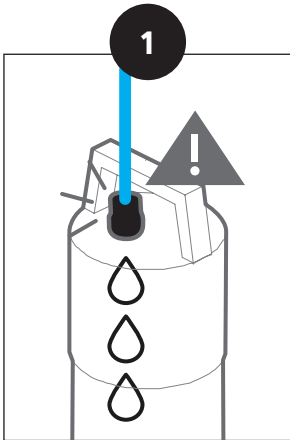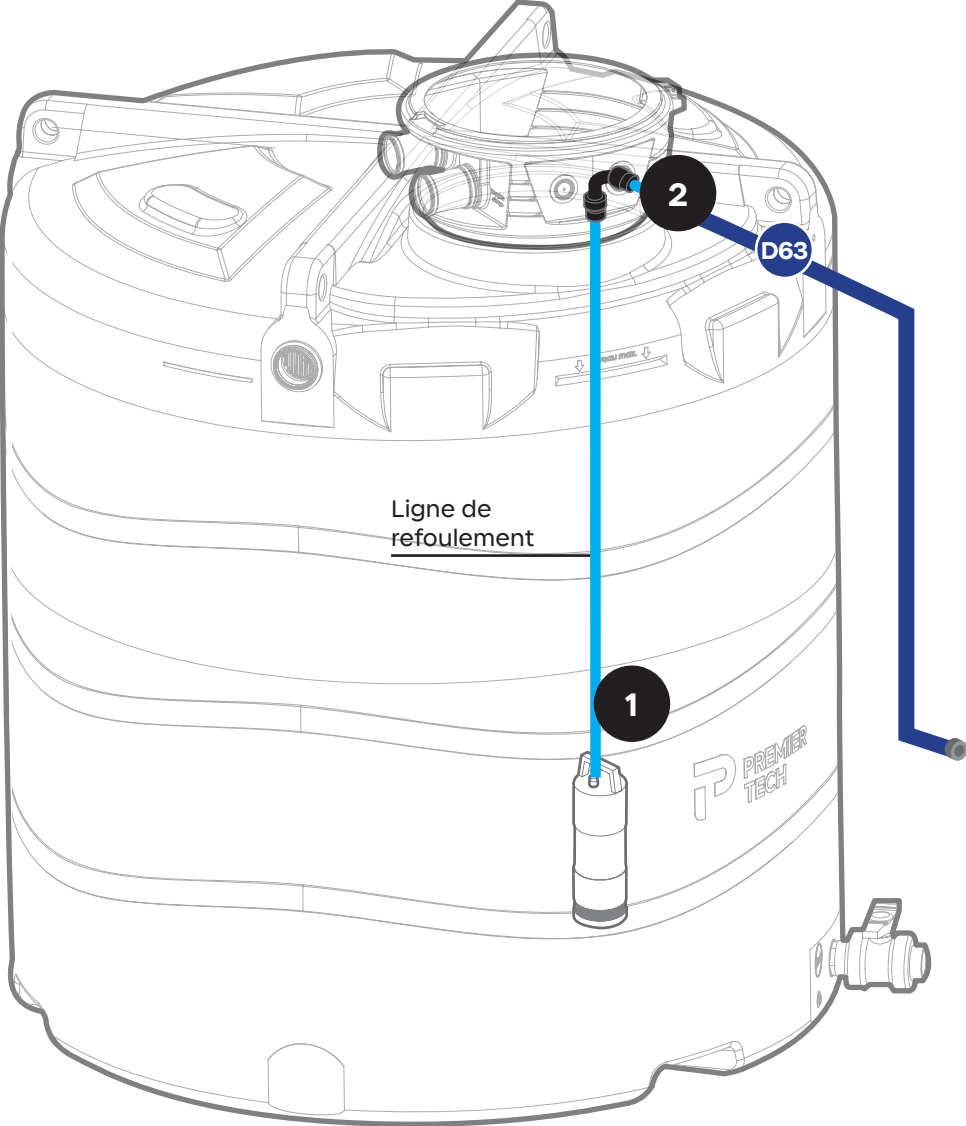


En sortie de pompe

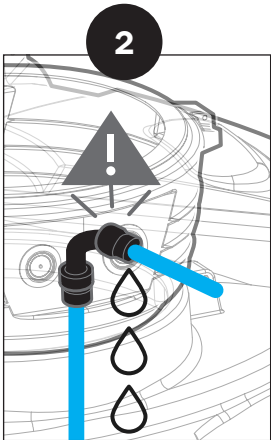

En sortie de ligne de refoulement


6.4 KIT D'ASPIRATION

6.4.1 CONTENU DU KIT

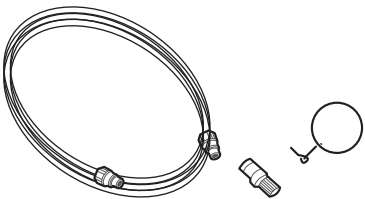


- Ce kit comprend :
- 1 boule flotteur
 - 1 clapet crépine
 - 1 flexible de 3,5 m ou 6 m selon capacité

Capacité des cuves	Réf.
5 à 10 m³	640 669
12 à 20 m³	640 672

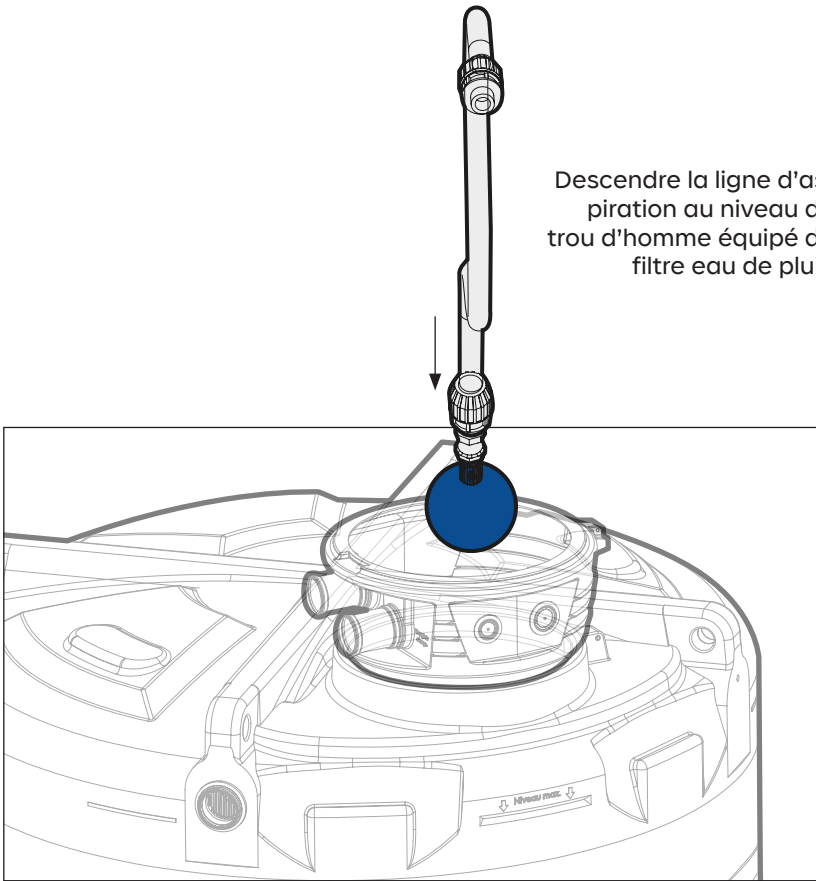

Montage étanche impératif

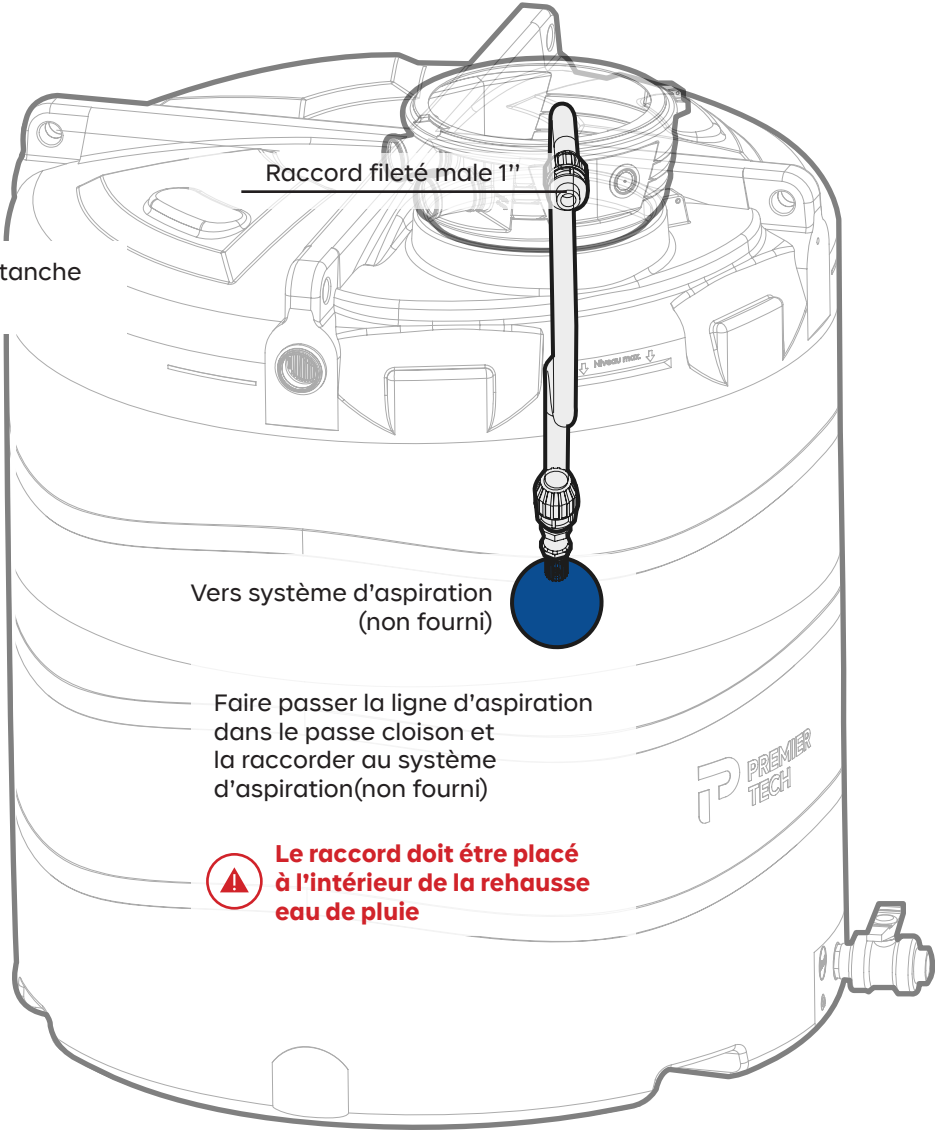

7 OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

7.1 ÉCHELLES

i Conforme à la norme
norme NF E85-16 et NF 14122-4

10 m³ :
Échelle simple



12, 15 et 20 m³ :
Échelle avec crinoline



Échelles en aluminium, légères et robustes, pré assemblées, conçues pour un accès sécurisé aux cuves verticales composés de :

- barre de maintien à la cuve
- pieds devant être ancrés
- crinolines pour les échelles 12, 15 et 20 m³

Capacité des cuves	Réf.
10 m³	736 594
12 m³	736 595
15 m³	736 596
20 m³	736 597



A partir de 3 m de hauteur l'accès au trou d'homme ne peut se faire que via une échelle équipée d'une crinoline ou via une plateforme (suivant code du travail)



L'assemblage de l'échelle doit être réalisé au sol

7.1.1 ÉCHELLE SIMPLE (CUVE 10M³)



- 1 - Assembler la barre de maintien
- 2 - Déposer l'échelle dans son logement sur la cuve
- 3 - A l'aide d'une seconde échelle ou d'une nacelle, fixer la barre de maintien en partie haute
- 4 - Positionner l'échelle de niveau puis fixer les cornières à l'échelle.
- 5 - Ancrer les cornières au sol




L'assemblage de l'échelle doit être réalisé au sol

7.1.2 ÉCHELLE AVEC CRINOLINE (CUVE ≥12M³)



- 1 - Assembler la sortie élargie à l'échelle
- 2 - Fixer l'arceau supérieur à la sortie élargie
- 3 - Fixer la ou les arceaux intermédiaire (selon capacité)
- 4 - Fixer l'arceau trappe à l'échelle ou à la sortie élargie (pour cuve 12m³)
- 5 - Assembler les filants entre les arceaux
- 6 - Assembler la barre de maintien
- 7 - Assembler l'appui intermédiaire à mi-hauteur (excepté 12m³)
- 8 - Déposer l'échelle dans son logement sur la cuve
- 9 - A l'aide d'une seconde échelle ou d'une nacelle, fixer la barre de maintien en partie haute
- 10 - Positionner l'échelle de niveau puis fixer les cornières ou pieds à l'échelle.
- 11 - Ancrer les cornières ou pieds au sol

VOIR FICHES DE MONTAGE DÉTAILLÉES

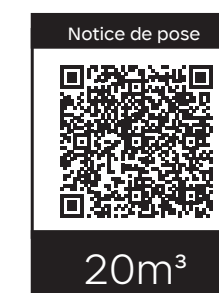

Clé plate
13 & 19



Clé allen
10mm




Foret D16 mm

7.2 INDICATEURS DE NIVEAU

Permet de connaître le niveau
de liquide contenu dans la cuve


7.2.1 CONTENU DU KIT

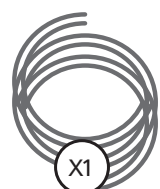


Tuyau souple
D16 mm
transparent




1 x Bille rouge
pour jauge

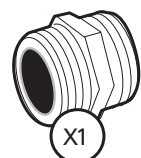

Mamelon PVC
double M/M
1/2"

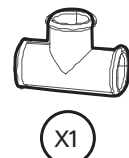

1 x Té PVC
pression
F/F/F 90° 1/2"

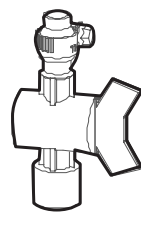

Vanne PP
1/2" cannelé



X2

Colliers
de serrage



X1

Coude
PP mâle
1/2"x13,8

7.2.2 LES ÉTAPES D'INSTALLATION

1 Perçage de la sortie vidange :

- Veiller à ce que la cuve soit vide
- Retirer le bouchon de vidange et percer la cuve avec un foret D16 mm

2 Installer les composants en partie basse (mamelon, Té, Vanne, Bouchon):

- Assembler sur la cuve en utilisant du sika ou du teflon le mamelon, le Té, et la vanne.
- Mettre en place le bouchon de vidange avec joint

3 Fixation haute :

- Percer avec un foret D16 mm
- Visser le coude dans l'emplacement fileté





4 Assemblage du tuyau souple :

- Couper le tuyau à longueur suivant capacité de la cuve
- Emboîter dans la vanne en partie basse puis fixer avec collier de serrage
- Ajouter la bille de jauge dans le tuyau
- Emboîter le tuyau en partie haute puis fixer avec collier de serrage



**Bien vérifier l'étanchéité du montage
lors du remplissage de la cuve**


Capacité des cuves	Réf.
5 m³	731 291
7.5 et 10 m³	731 292
12, 15 et 20 m³	731 293

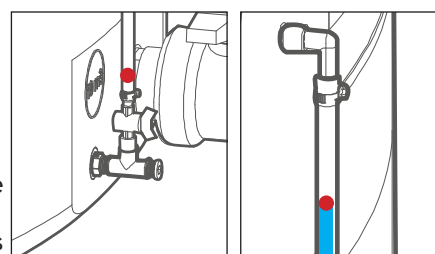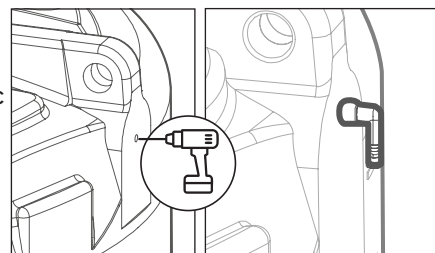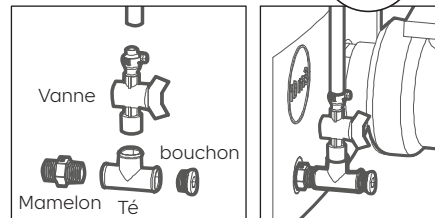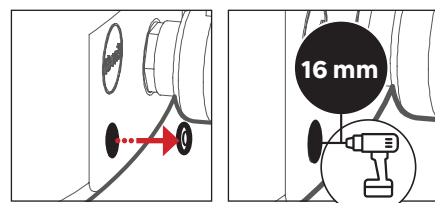

Capacité des cuves	Long du tuyau mm
5	1 380
7.5	2 060
10	2 100
12	2 570
15	3 280
20	4 405

7.3 KITS DE JUMELAGE


Permet de relier plusieurs cuves entre elles
pour augmenter la capacité de stockage

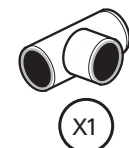


«T» PVC



Coude PVC

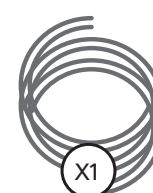

Tuyau
spiralé

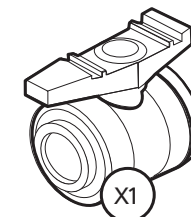

Vanne PVC
pression



Mamelons
M-M



Colliers
de serrage





Réduction
PVC




Raccord
cannelé

EXEMPLE DE RACCORDEMENT POUR CUVES 12M³

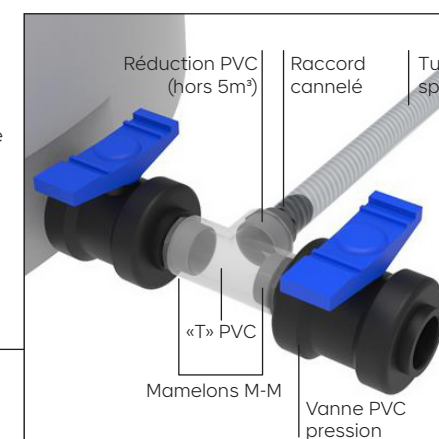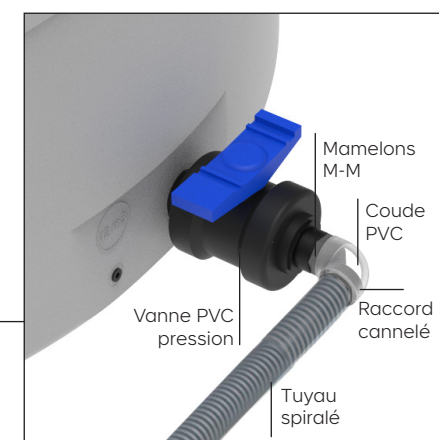

Les vannes devront être calées
afin de ne pas créer de porte à
faux (**Risque important de fuites**)

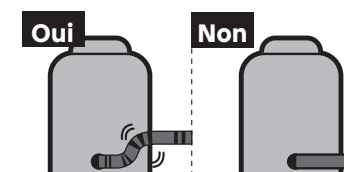

Oui **Non**
Le tuyau entre les cuves doit
être souple

Capacité des cuves	Réf.
5 m³	731 794
7.5 et 10 m³	731 795
12, 15 et 20 m³	731 796

Concepteur et fabricant français de solutions durables locales pour le traitement et la valorisation de l'eau



● Siège à Saint-Malo

○ 4 sites de production

○ 2 centres de recherche

1 réseau national
d'entretien des installations

250 équipiers, dont **50 engagés dans
la relation client**

Des interlocuteurs dédiés
pour plus de proximité
et d'accompagnement

6 sites en France

(34) Mèze
(35) Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine
(42) Andrézieux et Montbrison
(49) Chalonnes-sur-loire
(89) Senan



PT Eau et Environnement

T. + 33 (0)2 99 58 45 55
ptaf@premiertech.com

PT-EauEnvironnement.fr



Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour et conformes à l'information disponible au moment de sa publication. Premier Tech Ltée ne garantit ni ne fait quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Poursuivant une politique d'amélioration continue, Premier Tech Ltée et ses compagnies affiliées se réservent le droit de changer et/ou d'interrompre la fabrication de tout produit et/ou de modifier les données techniques et les prix, pour quelque motif que ce soit et à leur seule discrétion, sans autre avis et sans responsabilité envers quiconque à cet égard. ECOFLO®, EPARCO®, CALONA® REWATEC®, PREMIER TECH® sont des marques de commerce de Premier Tech Ltée ou de ses compagnies affiliées.

© 2025 Premier Tech Eau et Environnement S.A.S.U. Tous droits réservés.
Imprimé en France. Réf. XXX XXX