



NOTICE DE MONTAGE AU SOL

Cette notice de montage est destinée à la grille treillis soudé RÉCIF accompagné des occultants :

Meltem

Jugo 45

Bois

Recommandations avant installation


- Veillez à respecter les règles d'urbanisme de votre lieu de résidence.
- Faites une déclaration de travaux auprès de votre mairie.
- Respecter les limites de propriété.
- Stocker l'ensemble des éléments qui constituent la clôture dans un lieu fermé (entrepôt, garage, etc...), retirer les emballages présents et conserver la clôture à plat pour éviter tous risques de déformation et de rayures.

Outils nécessaires à l'installation

SECURITÉ



TRAVAUX

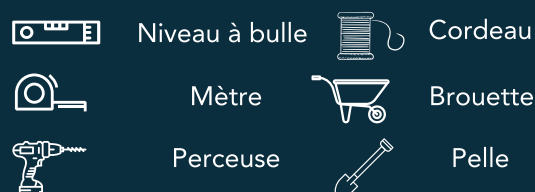

Conseil de pose

• Préconisation scellement

Pour un bon maintien de la clôture, adapter le scellement du poteau en fonction de la nature du sol, la hauteur de la clôture et son exposition au vent. Nous préconisons un scellement d'au moins 0.25x0.25x0.50 m de profondeur.

• Poteaux à utiliser

Poteau CORAIL ou poteau LAGON


Le poteau Corail sera idéal pour une clôture ayant une hauteur d'environ 2000 mm

Le poteau Lagon s'adaptera aux clôtures d'environ 1800 mm

• Compatibilités occultants


JUGO 45; MELTEM; BOIS

ÉTAPE 1

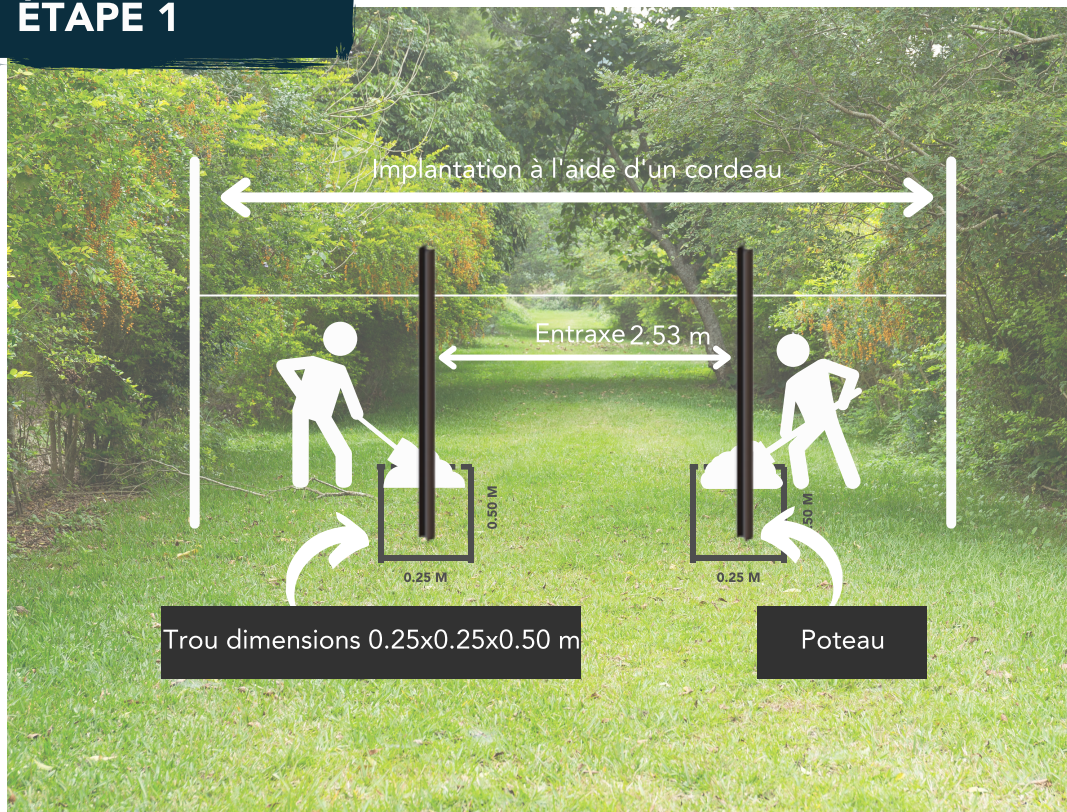

- Planter votre clôture à l'aide d'un cordeau afin d'obtenir une clôture alignée.
- À l'aide d'une bombe de couleur, tracer au sol à l'endroit où vous souhaitez sceller vos poteaux.
- Faire un trou à chaque marquage au sol afin de pouvoir y insérer les poteaux. (suivre les conseils de pose concernant le scellement)

ÉTAPE 2

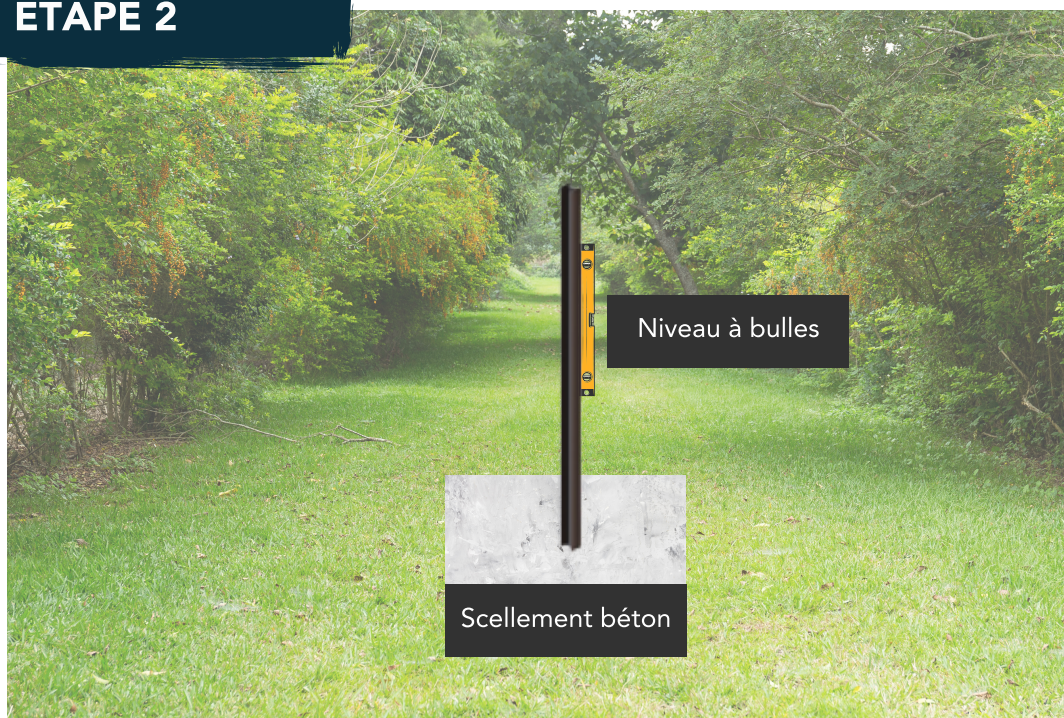

- Sceller le 1er poteau avec du béton puis vérifier son alignement par rapport au cordeau.
- Vérifier également l'aplomb du poteau à l'aide d'un niveau à bulle.


ÉTAPE 3



Clip de fixation

- Après l'installation des poteaux par scellement, insérer la grille dans les poteaux.
- Vérifier également l'aplomb du poteau à l'aide d'un niveau à bulle.
- Une fois la grille positionnée dans les poteaux, insérer les deux lames d'extrémités aux extrémités de la grille puis visser les aux longerons.

ÉTAPE 4

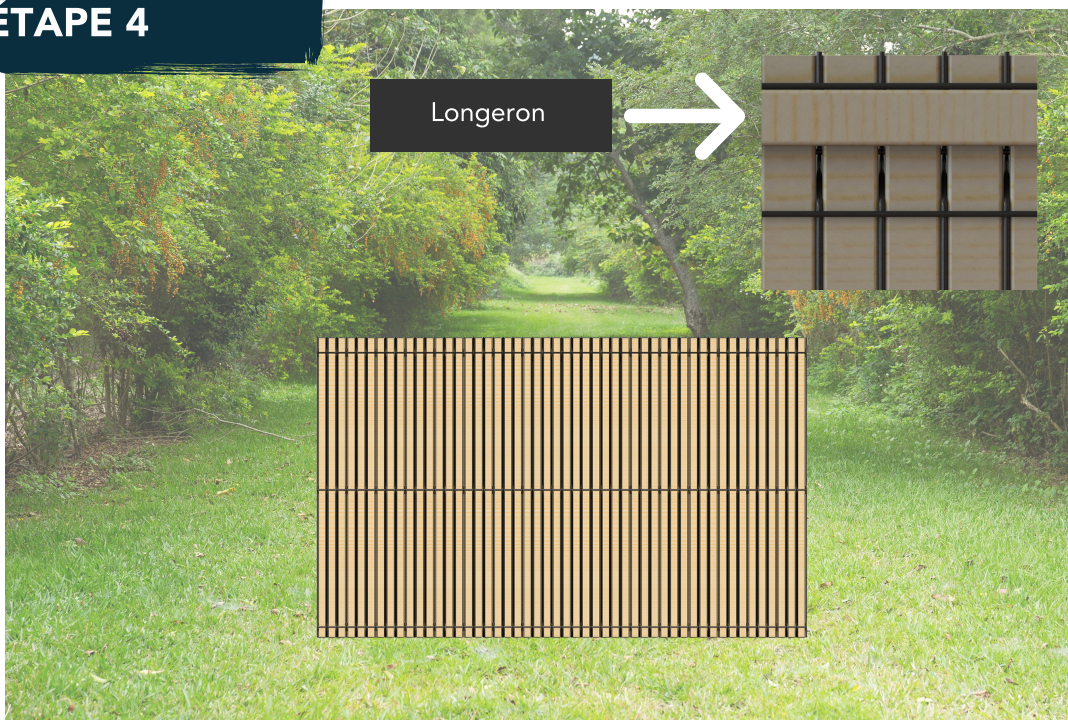

Longeron

- Insérer une à une, les lames d'occultation en bois dans les mailles de la grille.
- Visser les longerons dans le sens horizontal des lames.
- Les longerons viennent se positionner contre les mailles horizontales haute et basse de la grille pour bloquer les lames d'occultation en bois.



NOTICE DE MONTAGE SUR PLATINE

Cette notice de montage est destinée à la grille treillis soudé RÉCIF accompagné des occultants :

Meltem

Jugo 45

Bois

Recommandations avant installation

- Veillez à respecter les règles d'urbanisme de votre lieu de résidence.
- Faites une déclaration de travaux auprès de votre mairie.
- Respecter les limites de propriété.
- Stocker l'ensemble des éléments qui constituent la clôture dans un lieu fermé (entrepôt, garage, etc...), retirer les emballages présents et conserver la clôture à plat pour éviter tous risques de déformation et de rayures.

Outils nécessaires à l'installation

SECURITÉ



Casque



Chaussures



Lunettes



Gants

TRAVAUX



Niveau à bulle



Cordeau



Mètre



Brouette



Perceuse



Pelle

Conseil de pose

• Préconisation scellement

Pour un bon maintien de la clôture, adapter le scellement du poteau en fonction de la nature du sol, la hauteur de la clôture et son exposition au vent. Nous préconisons un scellement d'au moins 0.25x0.25x0.50 m de profondeur.

• Poteaux à utiliser

Poteau CORAIL ou poteau LAGON


Le poteau Corail sera idéal pour une clôture ayant une hauteur d'environ 2000 mm

Le poteau Lagon s'adaptera aux clôtures d'environ 1800 mm

• Compatibilités occultants

JUGO 45; MELTEM; BOIS

ÉTAPE 1

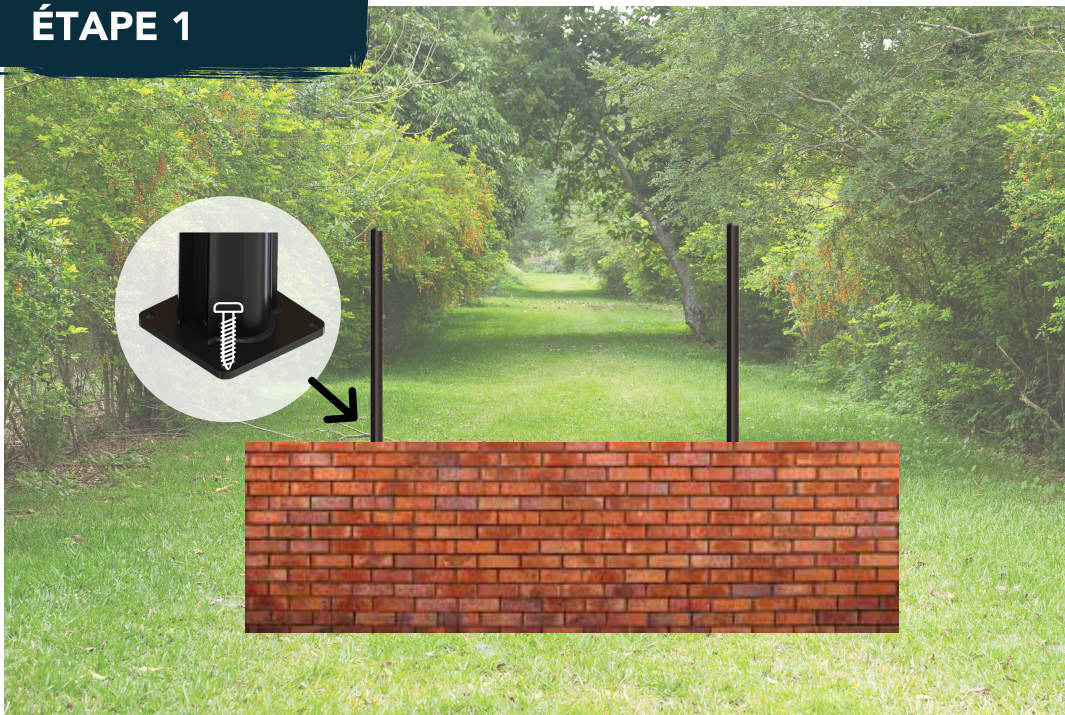


- En fonction de la longueur de votre muret, ajuster l'emplacement de vos poteaux sur platine par rapport aux entraxes calculés.
- Fixer les poteaux dans les emplacements prévus sur votre muret à l'aide de gougeon ou de vis spécialisées.

ÉTAPE 2




- Après l'installation des poteaux par scellement, insérer la grille dans les poteaux
- Vérifier également l'aplomb du poteau à l'aide d'un niveau à bulle.
- Une fois la grille positionnée dans les poteaux, clipser les clips de fixation à l'aide des vis auto-foreuses dans la rainure des poteaux prévue à cet effet.

ÉTAPE 3

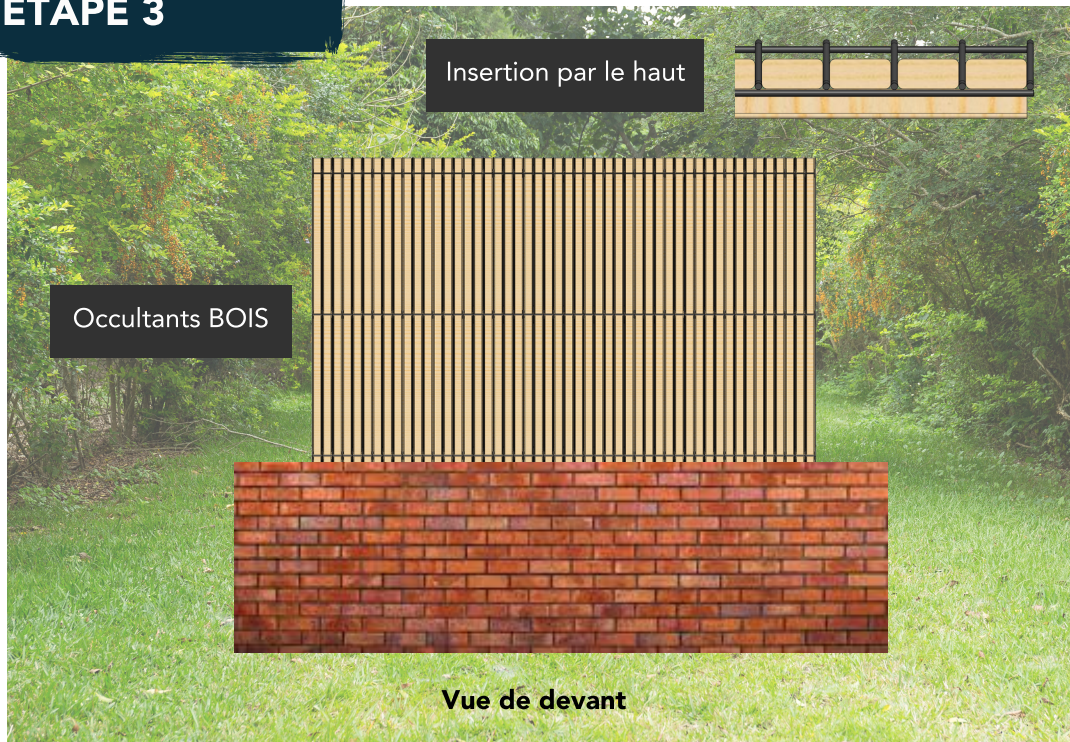

- Insérer une à une, les lames d'occultations en bois dans les mailles de la grille.

ÉTAPE 4

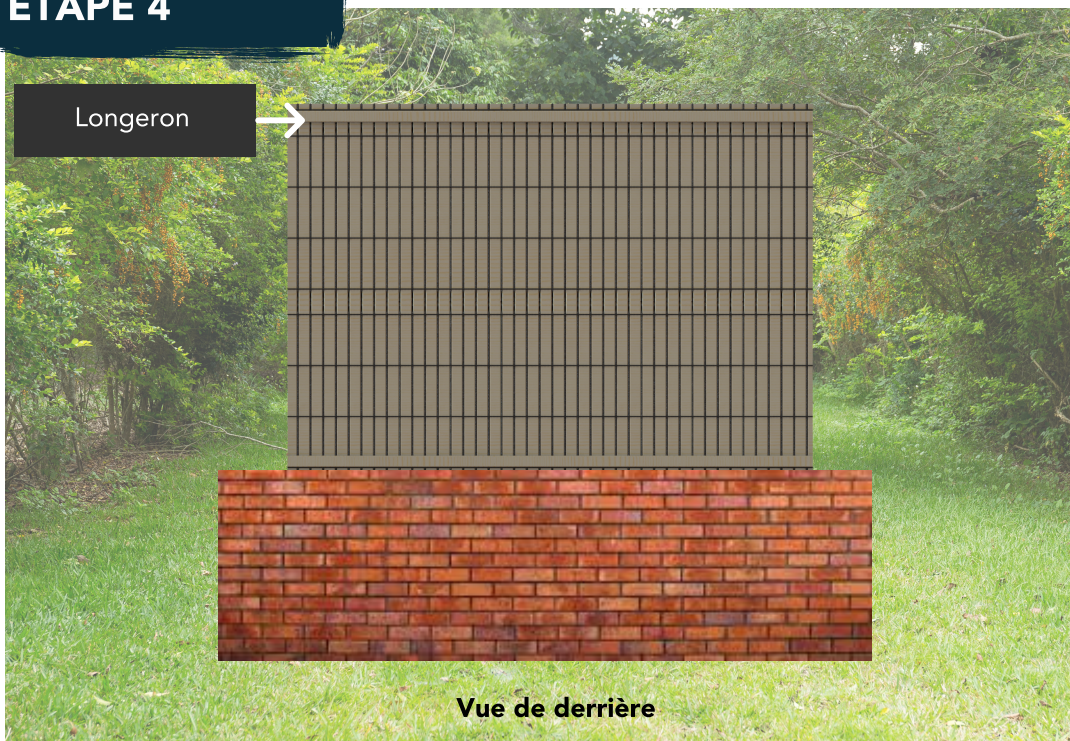

- Une fois toutes les lames d'occultation insérés dans le panneau, visser les longerons dans le sens horizontale des lames.
- Les longerons viennent se positionner contre les mailles horizontales haute et basse de la grille pour bloquer les lames d'occultation en bois.