

KIT D'OCCULTATION SOLSTICE

COMPOSITE

V24 / 55



Nos lattes composite Solstice en pose droite, sans tressage avec des accessoires aluminium, font de notre kit un produit unique sur le marché. Comme nos lames composite, nos lattes composite sont issus de matériaux recyclés (environ 60% de sciure de bois et 30% de PEHD recyclés) car chez Gardenode le bien-être de la planète va de pair avec le vôtre.



DIMENSIONS	COULEURS	REF	CONDITIONNEMENT
H 1m03	Gris anthracite	816517	PALETTE DE 40 KITS
	Gris quartz	816518	
	Brun	816519	
H 1m23	Gris anthracite	816182	
	Gris quartz	816281	
	Brun	816285	
H 1m53	Gris anthracite	816183	
	Gris quartz	816282	
	Brun	816286	
H 1m73	Gris anthracite	816184	
	Gris quartz	816283	
	Brun	816287	
H 1m93	Gris anthracite	816185	
	Gris quartz	816284	
	Brun	816288	
H 2m03	Gris anthracite	817203	


Chaque kit contient :

1m03 • 1m23 : 43 lattes intermédiaires 49mm, 2 lattes d'extrémités 37mm ;
4 triangles aluminium V24, 1 lisse haute aluminium en 2 parties, 5 réglettes **Upkos®**.

1m53 • 1m73 • 1m93 • 2m03 : 43 lattes intermédiaires 49mm, 2 lattes d'extrémités 37mm ;
6 triangles aluminium V24, 1 lisse haute aluminium en 2 parties, 5 réglettes **Upkos®**.

www.gardenode.com

3 COLORIS AU CHOIX

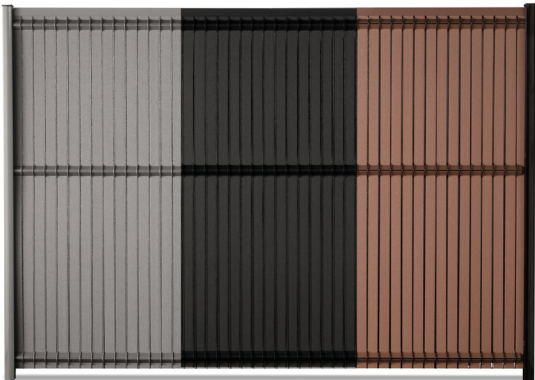


UPKOS®
est un système
de fixation breveté pour
nos kits d'occultation
verticaux. Voir notice
explicative page 2.

NOTICE DE POSE




- 1 Installez à l'extrémité de votre panneau, une réglette **Upkos®** à l'aide d'une latte intermédiaire et d'une latte d'extrémité (côté poteau).

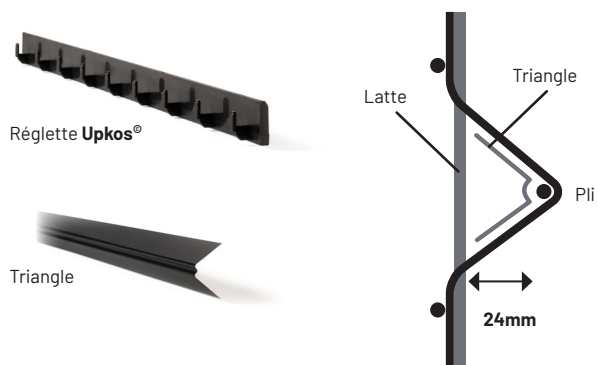


- 2 Installez les triangles en aluminium dans les plis du panneau.





- 3 Installez les autres réglettes **Upkos®** en insérant une latte à chaque extrémités.

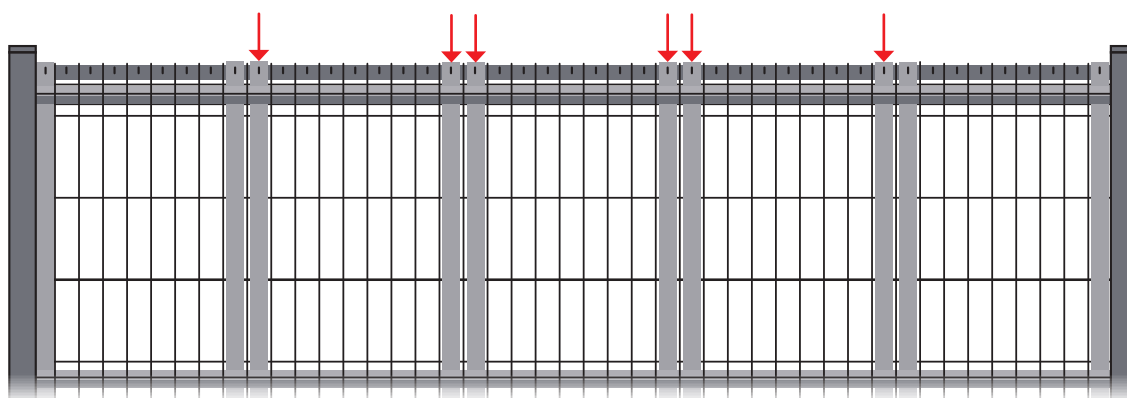

- 4 Remplissez le panneau avec les lattes restantes.

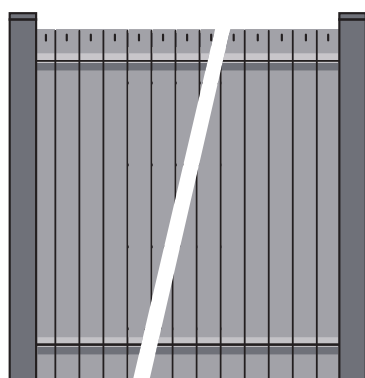

- 5 Glissez les 2 lisses hautes en aluminium sur le haut du panneau (attention au sens de la pose). **Veillez à ce que les 2 lisses hautes soient bien alignées.**

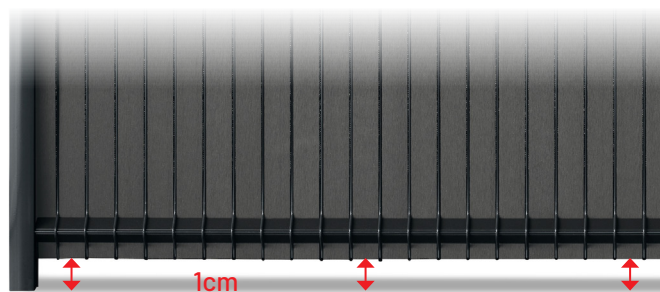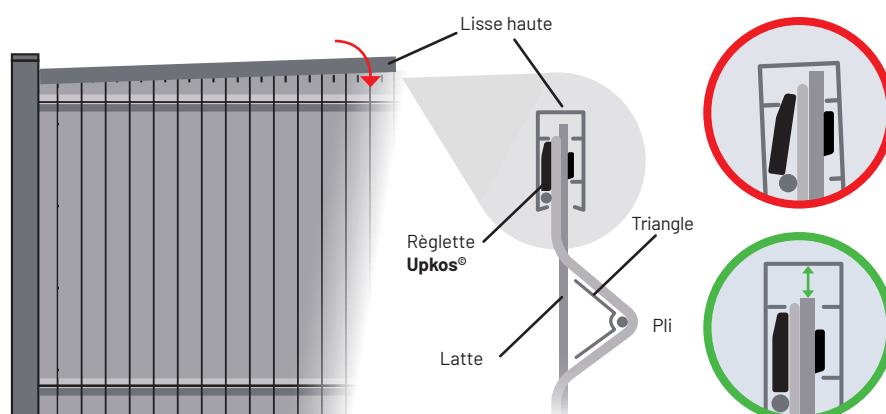

VÉRIFIEZ AVANT LA POSE DE VOS OCCULTANTS QU'IL EXISTE UN ESPACE ENTRE LE BAS DU PANNEAU ET LE SOL, POUR PERMETTRE LA DILATATION DES LATTES.