

RSD-BEx

Sonde de pluie câblée


Caractéristiques et avantages

- Interruption automatique de l'arrosage en cas de pluie pour éviter un sur-arrosage en cas de précipitations naturelles
- La conception solide et fiable réduit le besoin d'entretien
- Les disques de détection de l'humidité fonctionnent pour la plupart des climats.
- Les différentes fixations des sondes permettent un travail rapide et flexible sur le site.
- La charnière à enclenchement maintient l'alignement

Propriétés mécaniques

- Réglage de la pluviométrie facile et rapide, de 5 à 20 mm, par rotation d'une molette
- La bague de mise à l'air libre réglable contribue à contrôler le temps de séchage.
- Solide boîtier en polymère résistant aux UV et aux intempéries
- Fixation en aluminium de 12,7 cm
- Non compatible avec les programmeurs ESP-SMT et ESP-SMTe

La charnière à enclenchement maintient l'alignement

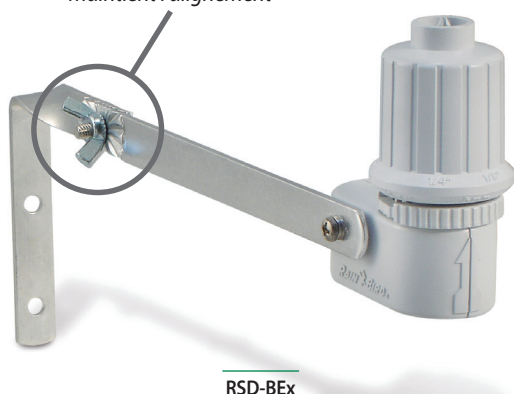

RSD-BEx

Spécifications électriques

- Application : idéal pour les circuits de contrôle à faible tension 24 V C.A. et les relais de démarrage de pompe 24 V C.A.*
- Caractéristiques électriques nominales du commutateur : 3 A pour 125/250 V CA
- Capacité : Caractéristiques électriques nominales adaptées pour une utilisation avec un maximum de dix vannes solénoïdes 24 V CA, 7 VA par station et une vanne maîtresse
- Câble : longueur de 7,6 m du n° 20, câble d'extension à double conducteur résistant aux UV

* Non recommandé pour une utilisation avec un démarrage de pompe à haute tension, des appareils ou des circuits de relais de démarrage de pompe.

Certifications

- cULus, CE, RCM. Pour connaître les certifications actuelles, consultez le site : www.rainbird.com/rsd

Dimensions

- Longueur totale : 6,5" (16,5 cm)
- Hauteur totale : 5,4" (13,7 cm)
- Dimension des trous de la fixation : 1,25" (3,2 cm)

Modèle

- RSD-BEx : Sonde de pluie avec fixation, câble d'extension

Comment commander

RSD - BEx

Câble d'extension
7,6 m de longueur
Fixation
BE : fixation métallique

Modèle
RSD : sonde de pluie

ANÉMOMÈTRE

IQ™, ESP-LXME2 et ESP-LXME2 PRO, ESP-LXD, ESP-LXIVM, ESP-LXIVM Pro

Caractéristiques

- Mesure précise de la vitesse du vent pour les arrêts en cas de vent fort ou pour l'interruption des programmes d'arrosages
- Support de montage métallique résistant
- Nécessite l'émetteur d'impulsions PT5002 pour une utilisation avec les systèmes IQ, ESP-LXME2 et ESP-LXME2 PRO, ESP-LXD, ESP-LXIVM, ESP-LXIVM Pro

Modèle

- ANÉMOMÈTRE



ANÉMOMÈTRE