
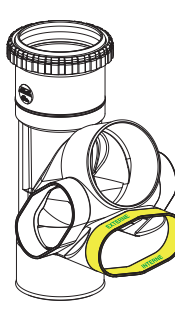




1




Application de décapant sur les faces externes et internes de la culotte multi-piquages.


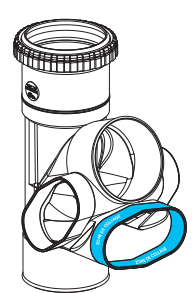


EXTÉRIEUR **INTÉRIEUR**

2



Collage par goupillon sur les faces externes et internes de la culotte multi-piquages.



EXTÉRIEUR **INTÉRIEUR**

4







Collage par goupillon en fond de gorge.



165

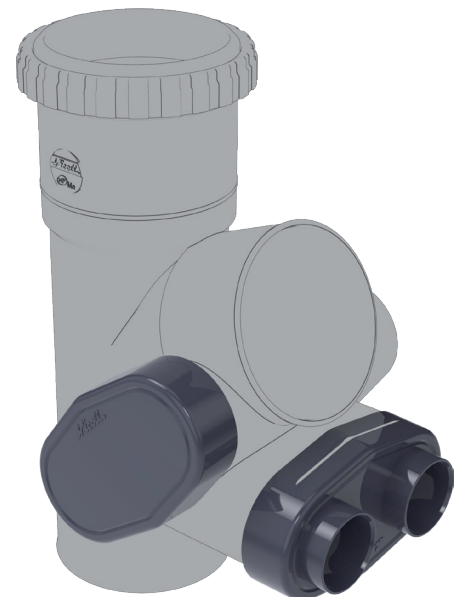Positionner le module de connexion dans la position choisie.

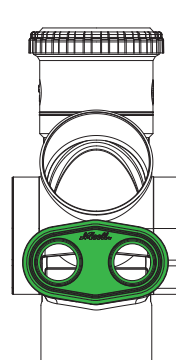




Dispositions d'usage pour raccords sanitaires face à face
Dispositions relatives aux modèles de culotte EVO et EVO180 uniquement

MONTAGE NON AUTORISÉ : arrivées sanitaires raccordées face à face en point bas




CAS 1

OPTION 1 : Arrivées sanitaires face à face raccordées en décalées altimétrique

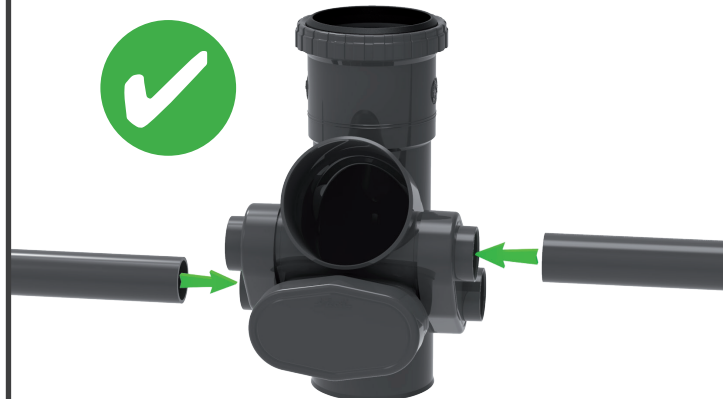

CAS 2

2 Arrivées sanitaires connectées du même côté face un raccordement opposé

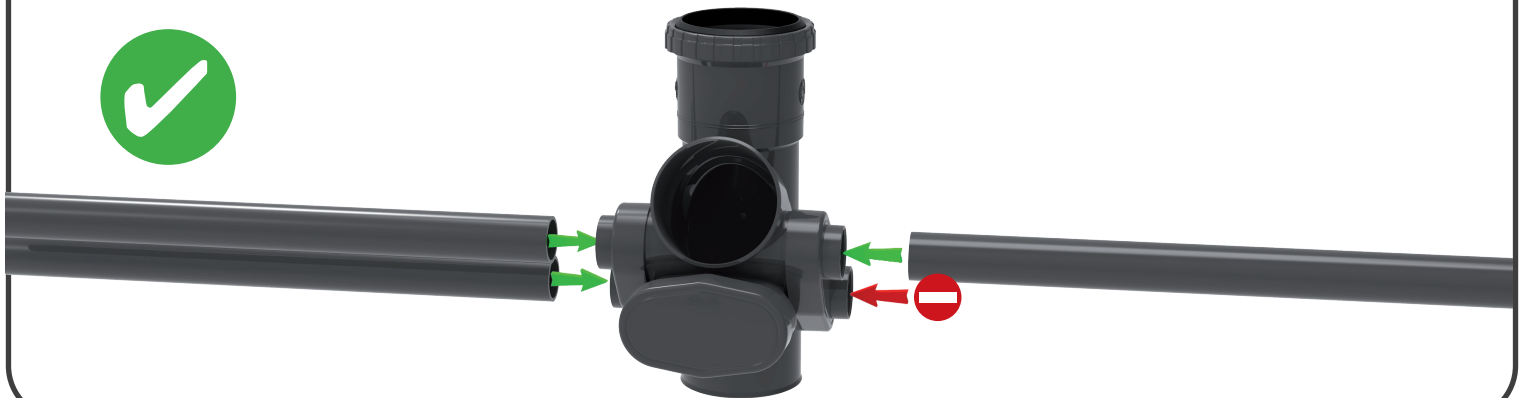

CAS 1

OPTION 2 : Arrivées sanitaires raccordées face à face en point haut

